


施工方法・調整方法


STEP.1 レールを取り付ける

1 ピボット受けはあらかじめレールに取り付けて下さい。その後上下レールを下穴溝に固定して下さい。(皿 T.P φ3) その際、ピボット受Jの差し込み方向を間違いないよう(図参照) ご確認下さい。



Nタイプ

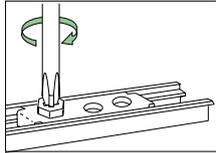


■J・JD・JD2タイプ

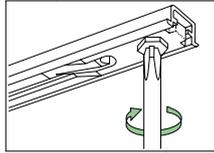

Nタイプ 上側

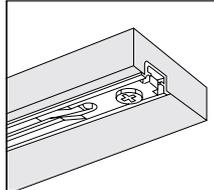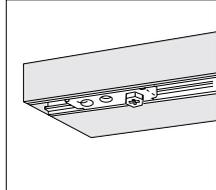

Nタイプ 下側

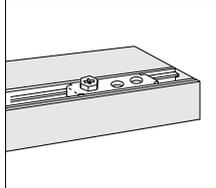



STEP.3 扉にレールを取り付ける

1. 扉を図の様に傾けて、軸ピボット(下用)をピボット受(下用)に差し込みます。同様にガイドピボットも下レール溝に差し込みます。




2. 扉上部の(上用)軸ピボットを、図の様に指で押し込みながら、ピボット受けに差し込みます。同様にガイドピボットも上レール溝に差し込みます。



※扉上部の軸ピボットを溝に差し込み、そのままピボット受Jに押し込むだけで固定されるワンタッチ機構です。

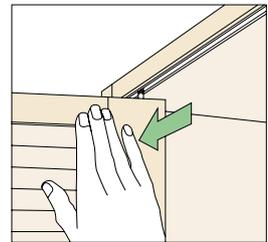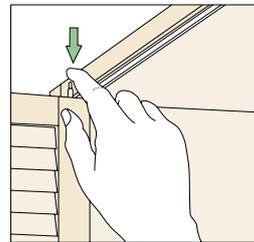


STEP.2 扉にピボットを取り付ける

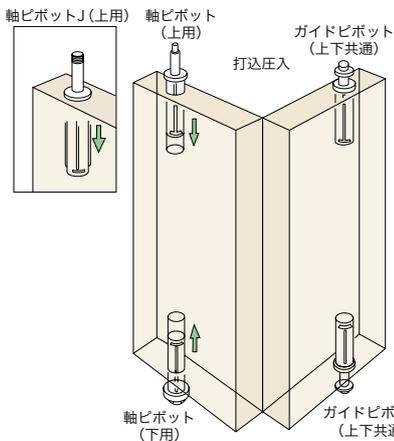


ピボットを打込むとき、ツバ部にパイプ(打込み用スペーサー)をご使用下さい。故障の原因になります。

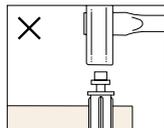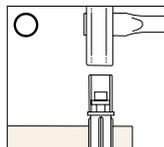

調整方法

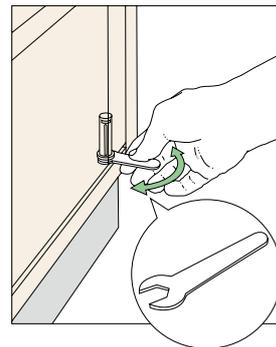

上下調整方法
軸ピボット(下用)の六角ナットを付属の六角スパナで調整します。

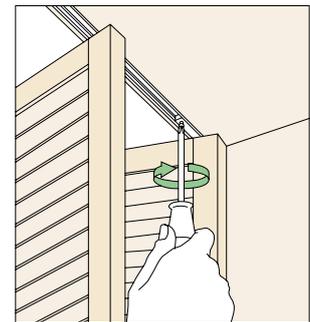

左右調整方法
上下レールに付いているピボット受けの固定ねじ⊕をゆるめ調整します。又調整後、扉落下の原因になりますので固定ねじを確実に締めて下さい。