


# HB&G パーマキャストコラム施工説明書

## 施工のポイント

注1：装飾キャップ  
ラウンドファイバーコラムに装飾キャップを取り付ける際、「T」寸法（装飾キャップの上部からネックモールドの上部までの寸法）を確認してください。この分コラムの高さを長くしたり短くしたりできます。「T」寸法は製品カタログでご確認ください。

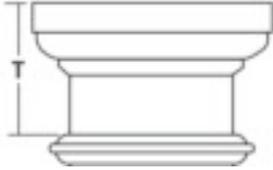

## 注2：必須の荷重

コラムの重心を確定してください。下端は床に100%、そして、トップは天井に75%接地しなければなりません。

## 注3：手すり

手すりや柵を取り付けるときは、予め下穴を開けておいてください。

## 注4：キャップとベース

ベースを確実に設置するために軽くサンディングをする場合があります。

## 注5：

コラムは、石造りに設置できません。

## 注6：

コンクリートで充填しないでください。コンクリートは保護材として使われることがあります。コンクリートの伸縮のために1/2"(13mm)の隙間を空けてください。

## 注7：

コラムは、自立するものではありません。自立させる時は、構造用支持材が必要です。



1. 4つの場所にできた処置穴：コラムの前後左右（スケッチを見てください）。それに従ってマークしてください。コラムが長すぎる場合、下端を短くカットしてください。



2. 研磨ソー（石または石膏用の刃）を使ってください。上端と下端をやすりで平面にします。



3. コラム・シャフトの上端からベースを通し、シャフトの下部まで下ろしておきます。シャフトの上からキャップをすべり込ませ、ネックモールドの所に乗せておきます。必要に応じてサンディングします。




4. 接着剤\*をコラムの上部と底面に塗ってください。



5. 下げ振りを使用します。コラム・シャフトの上部の中心から下ろし、座面の中心を確認してください。



6. 角とアングルブラケットの位置を、床とコラム・シャフトにマークし、穴をあけてください。（アングルブラケットは取付キットに入っています）

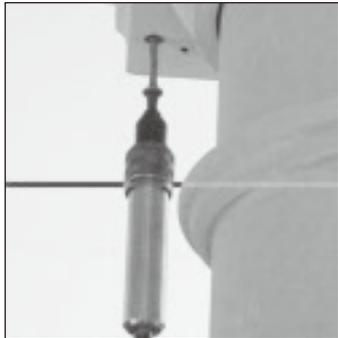

7. 接着剤\*をキャップの上部に塗って、構造材に押し付けて、ビス又は釘で固定してください。



8. 接着剤\*をベースの底に塗って、床にビス又は釘で固定してください。

## ペンキについての情報：

- ファイバーガラスコラム、及びポリウレタン・キャップとベースの下地塗装と仕上げ塗装は、塗料メーカーの指示に従ってください。
- ダークカラー（L値56～0に入る色）を使用しないでください。Lは明るさの値で、範囲は0（黒い）から100（白い）です。

\*非アセトン・ベースの外装用建設接着剤を使ってください。



Phone: (800) 264-4HBG  
Fax: (334) 566-4629  
www.hbgcolumns.com

施工説明書を遵守されない場合、保障対象外となります。

輸入元

