


BARNDOOR

施工説明書

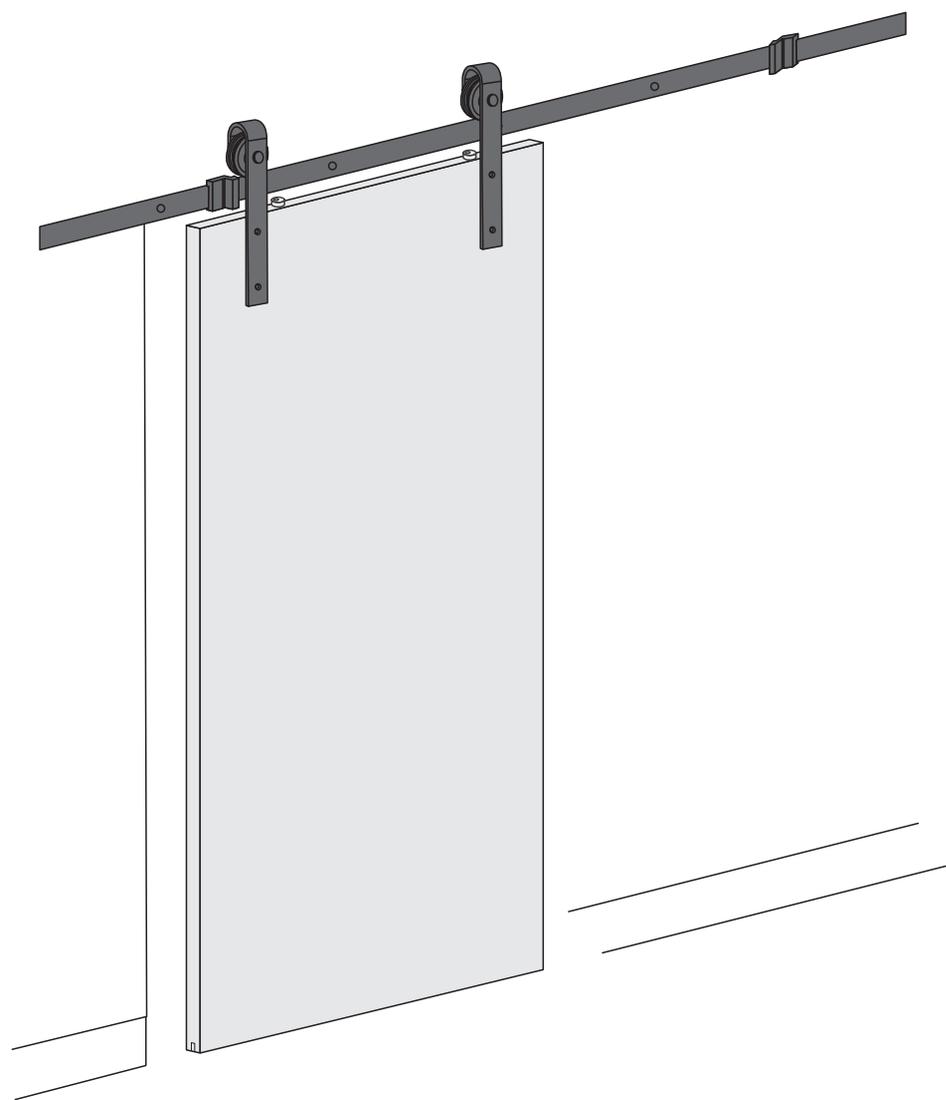


HOWDY

目次


施工前に	02
バードアのセット内容	03
1.ドアの設置方法	04
2.ドア巾とレール長さについて	10

施工前に


01 レール取付箇所壁下地材が必要になります。

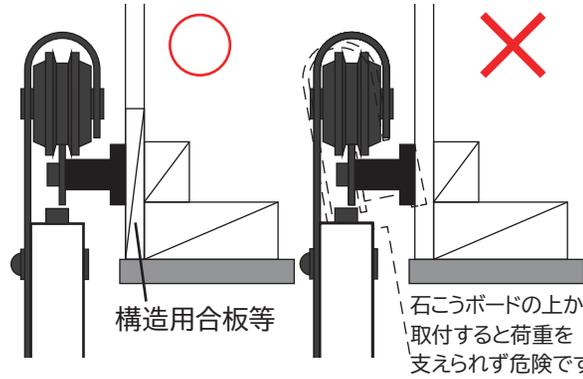


02 詳細寸法

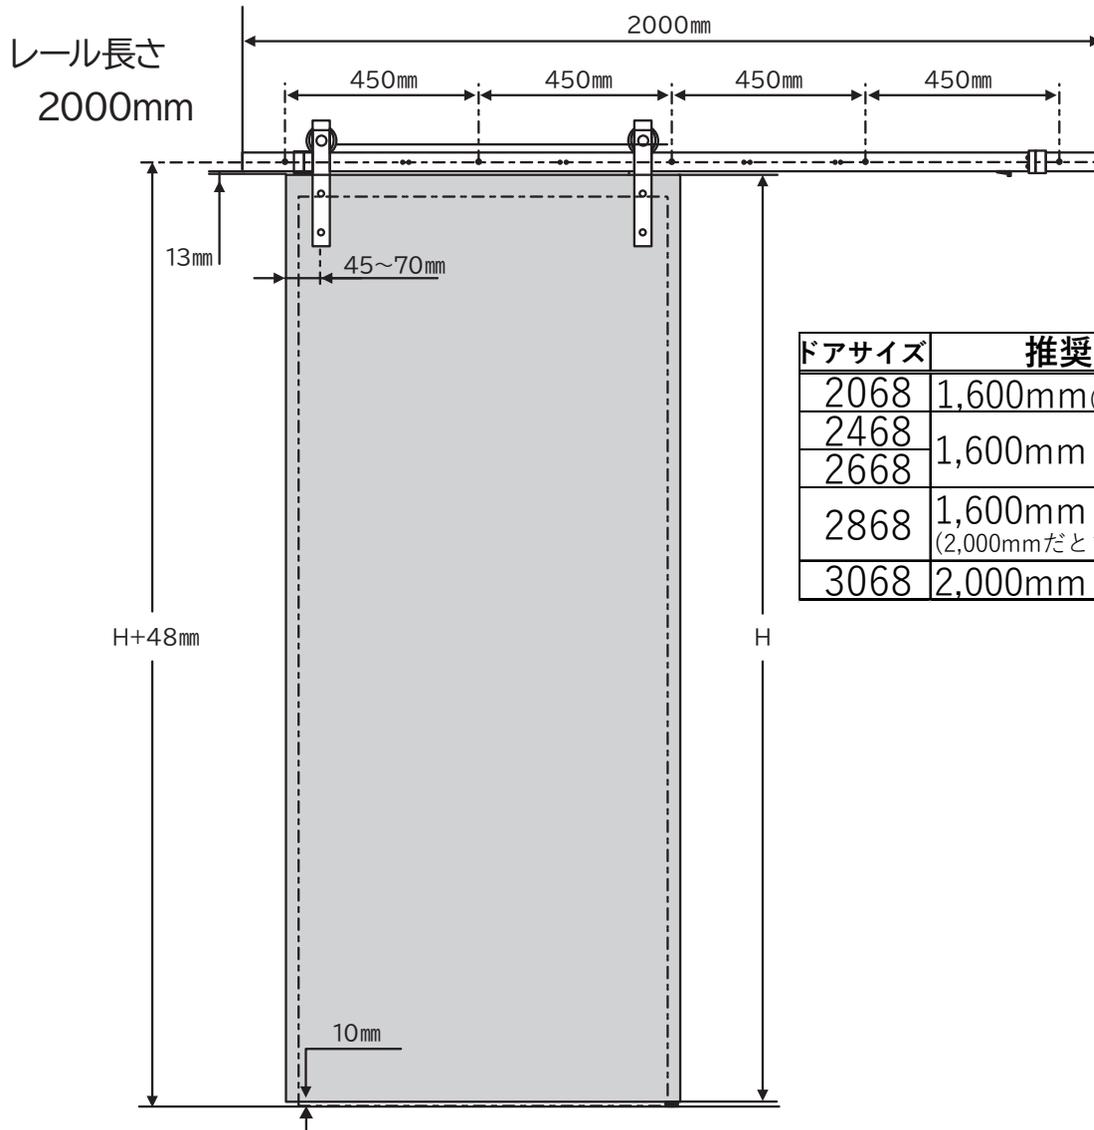

ドアサイズ	推奨レール長さ
2068	1,600mm(ソフトクローズ片側のみ)
2468	1,600mm
2668	1,600mm
2868	1,600mm (2,000mmだとソフトクローズ片側のみ)
3068	2,000mm

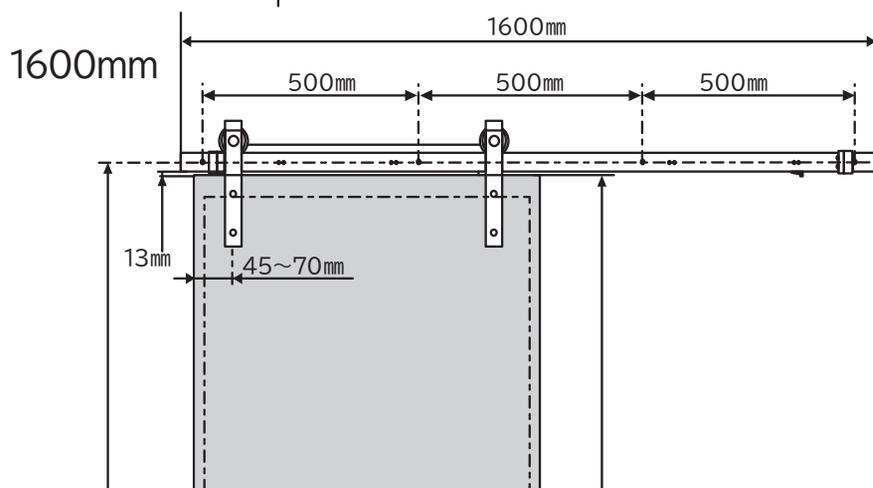


準備するもの

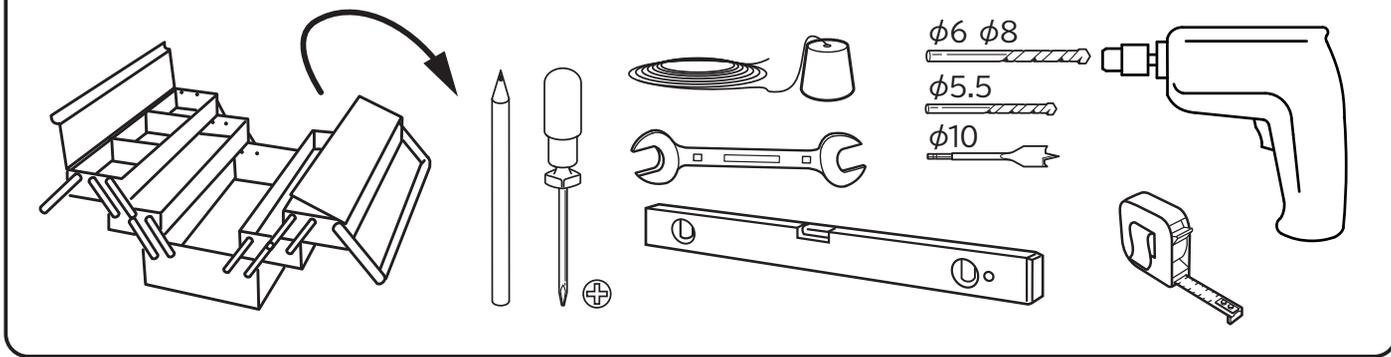

バードアのセット内容


01 梱包内容と数量

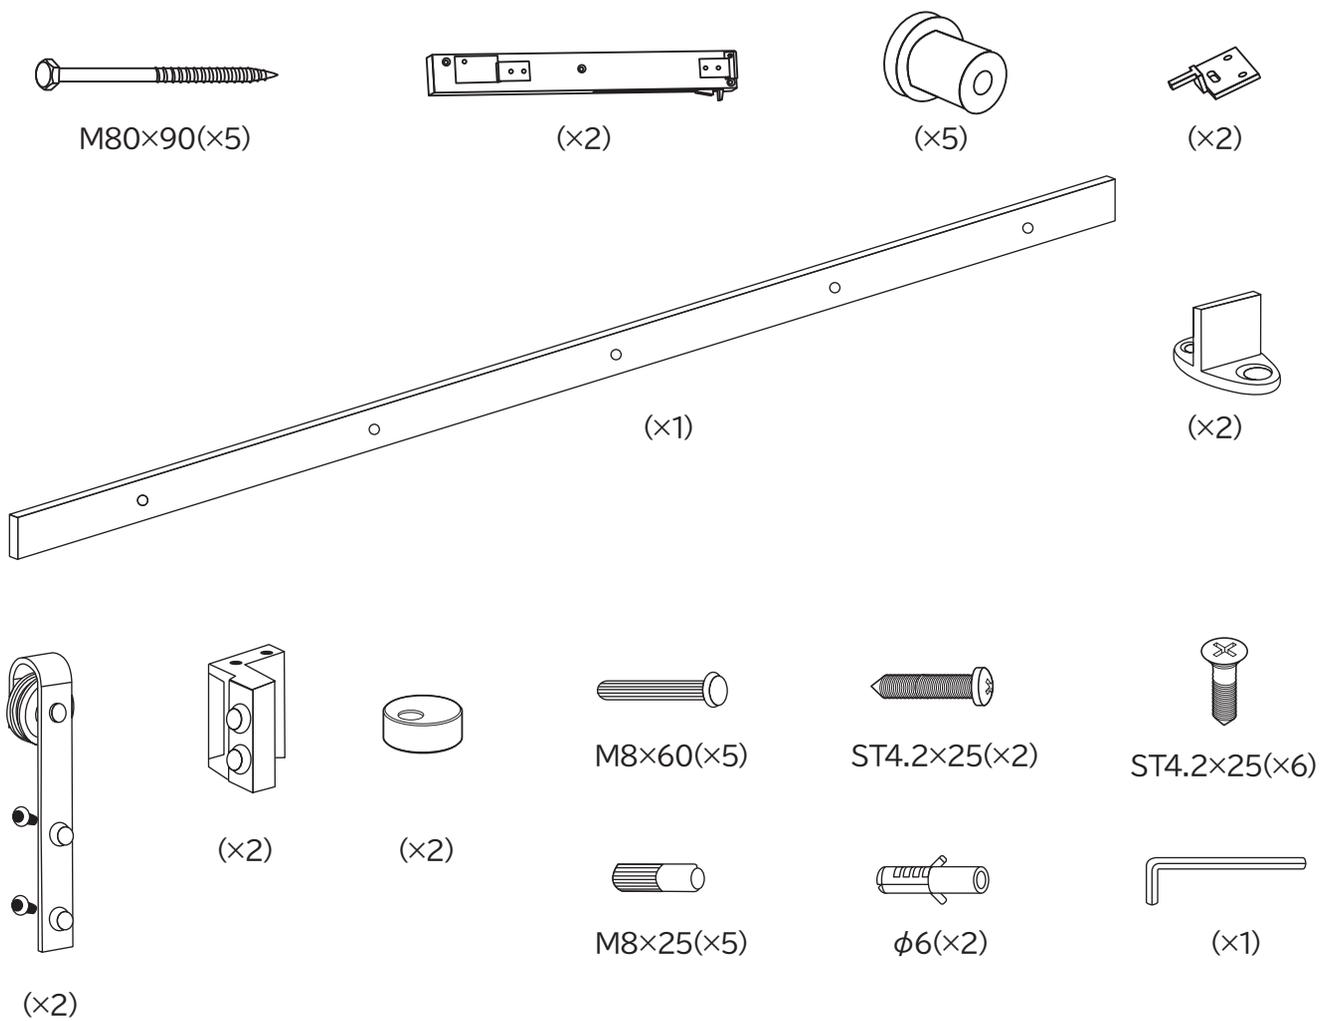

※取手、引手は別売りです。




1 ドアの設置方法

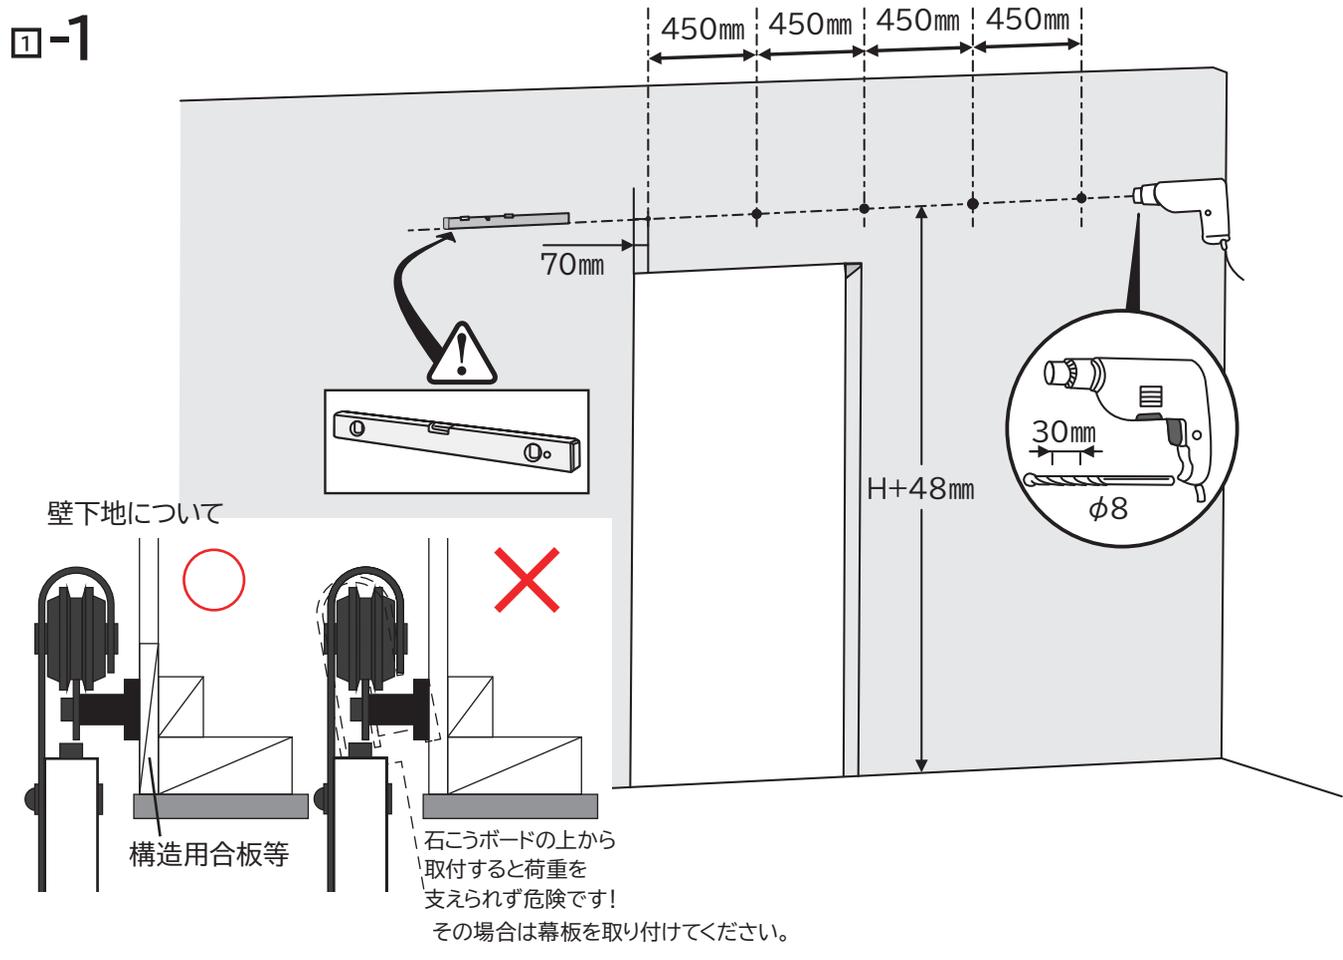


取り付け位置に下地がない場合


レール取付の位置に1x4程度(長さ2メートル以上)の幕板を取り付けます。
幕板はスタッドまたは間柱に、しっかり固定してください。

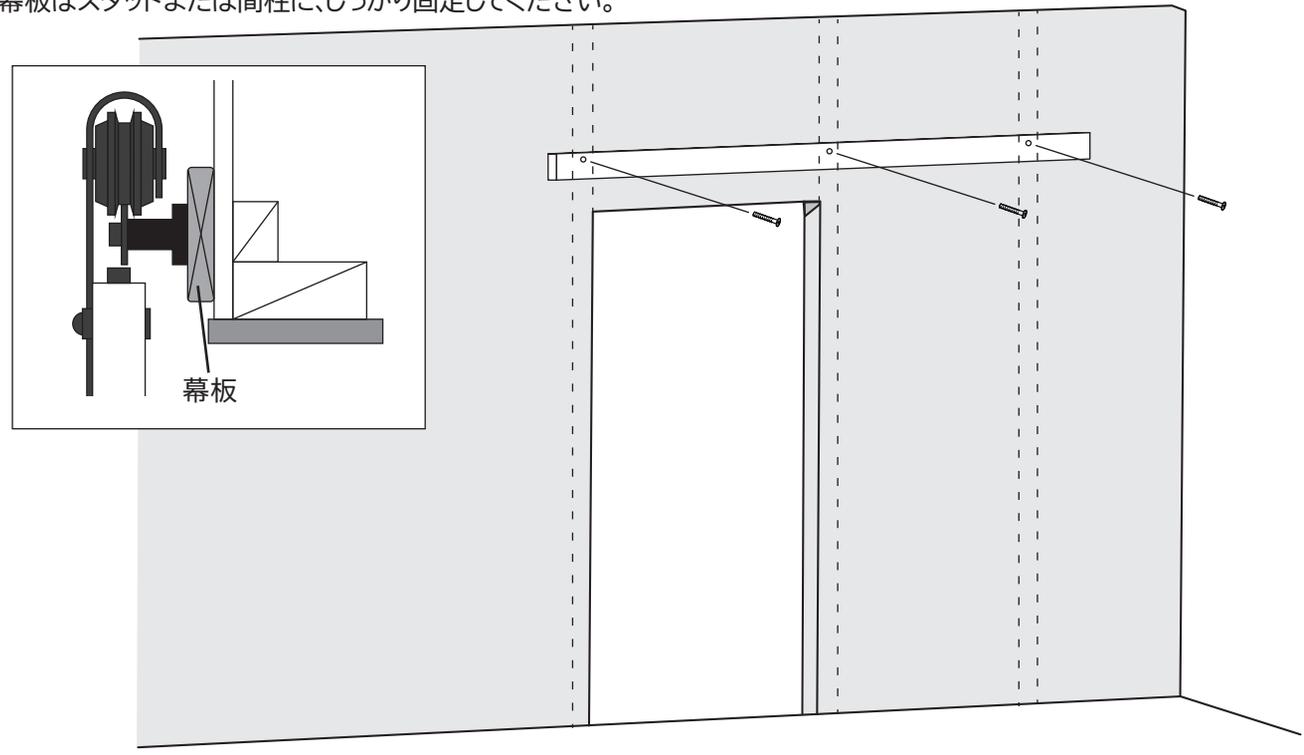


1-2

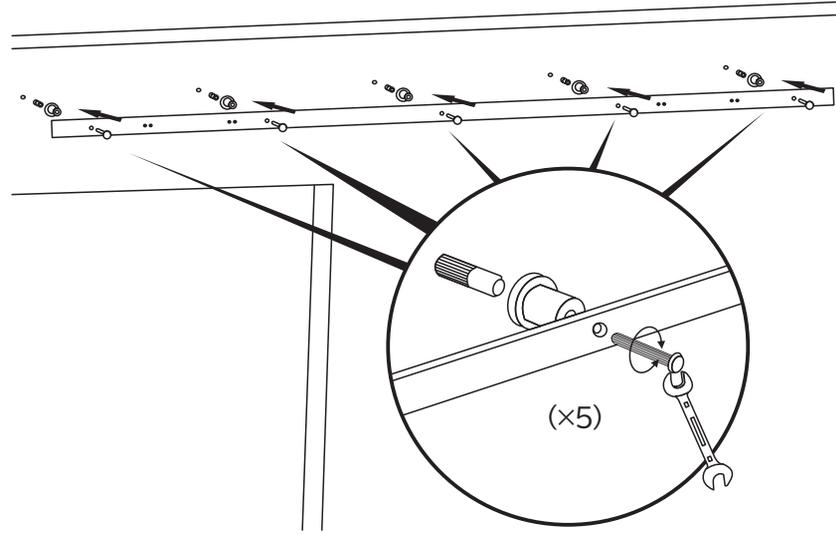


1-3

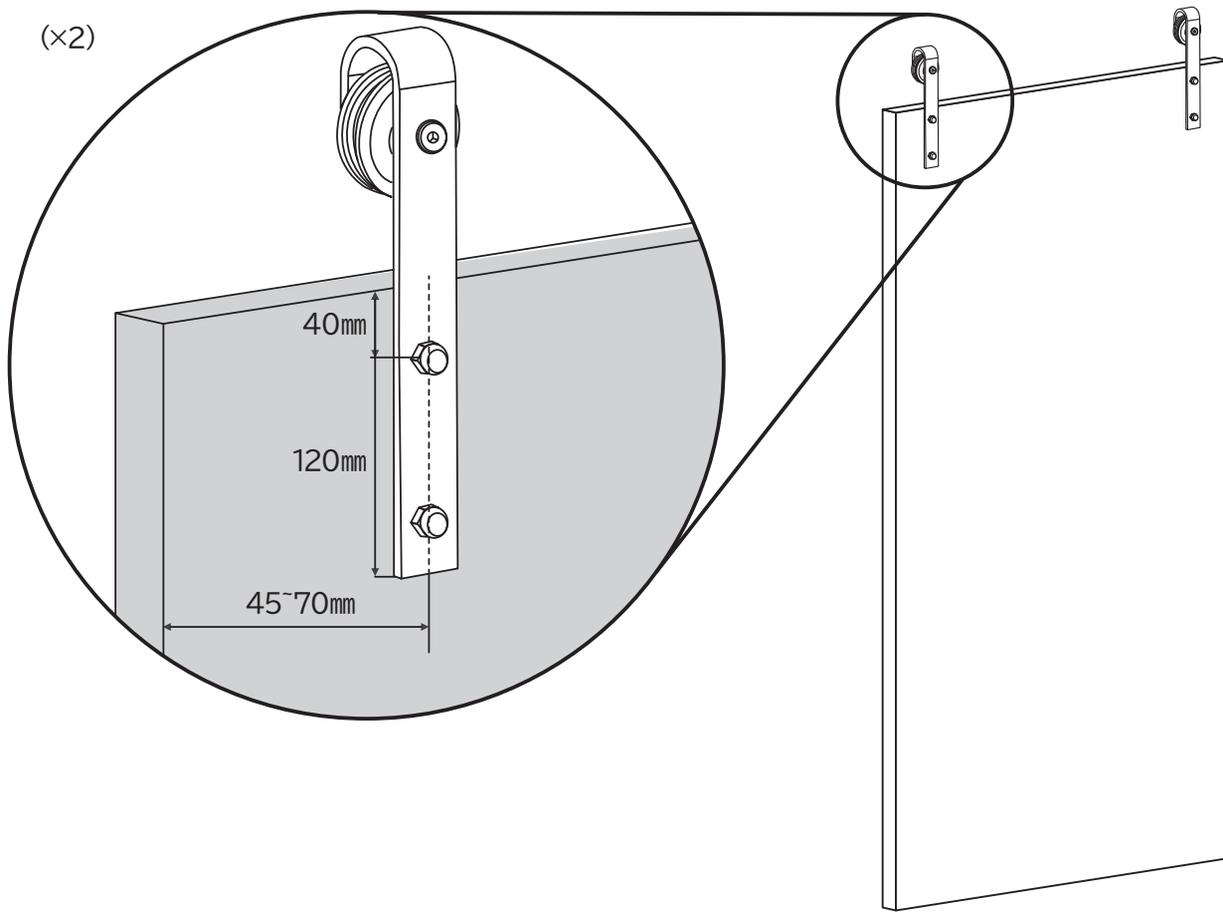


1-4

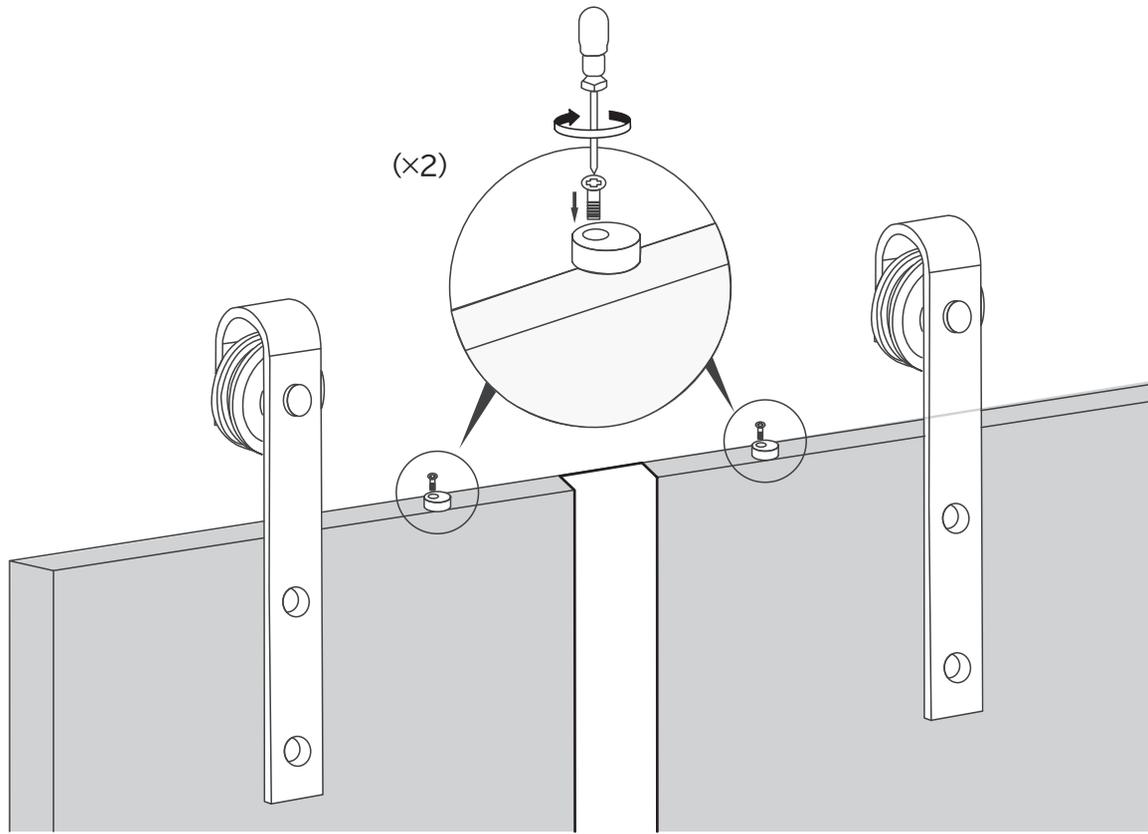


1-5

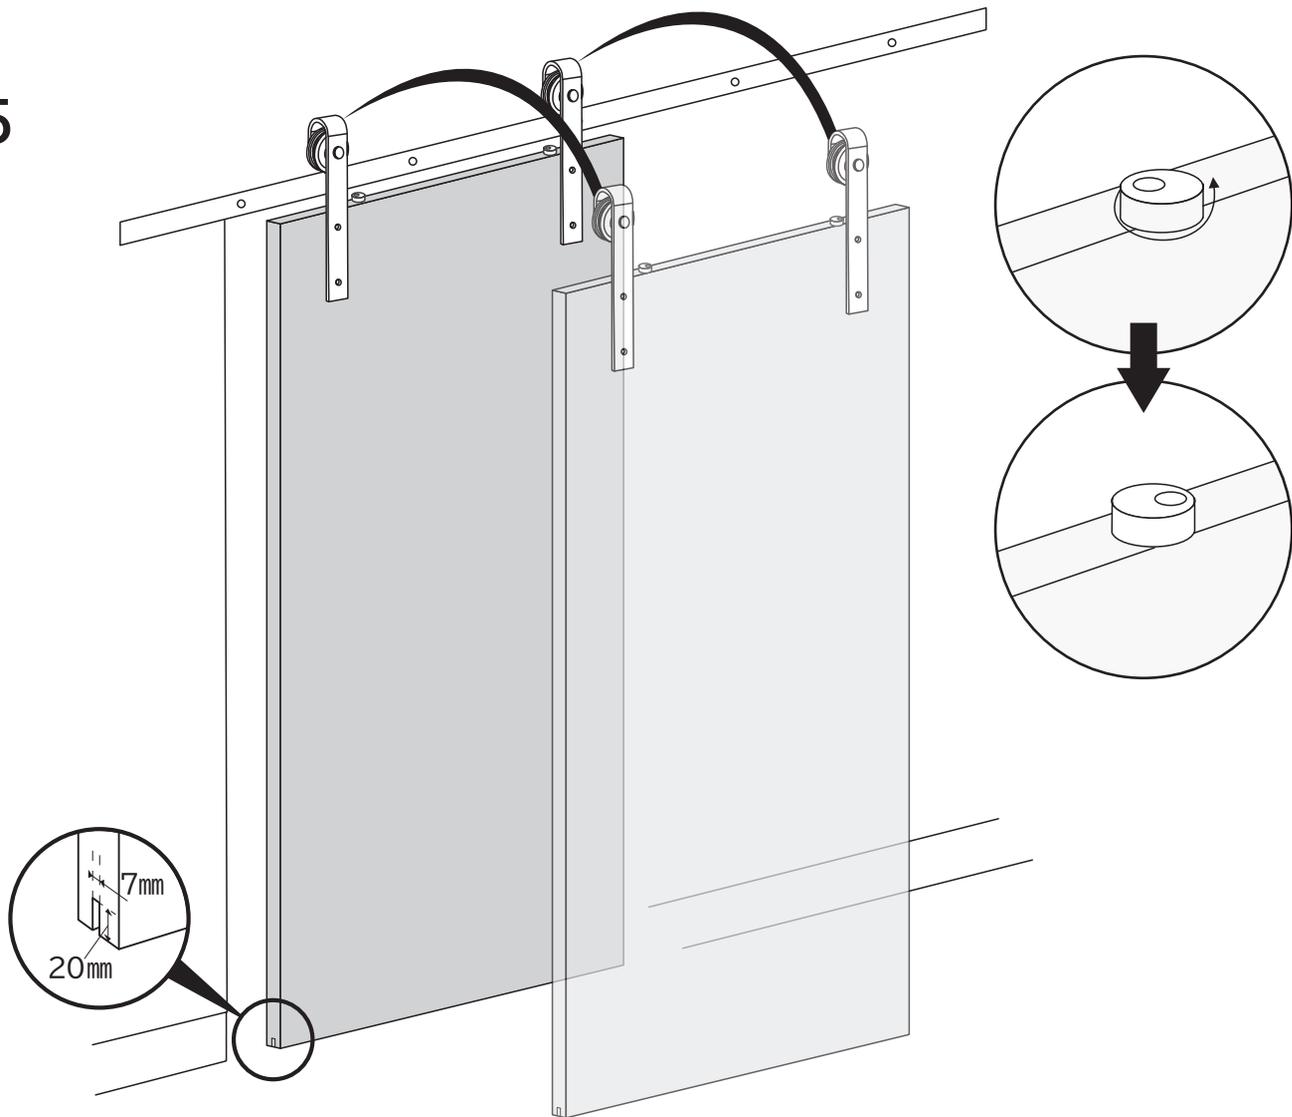


1-6

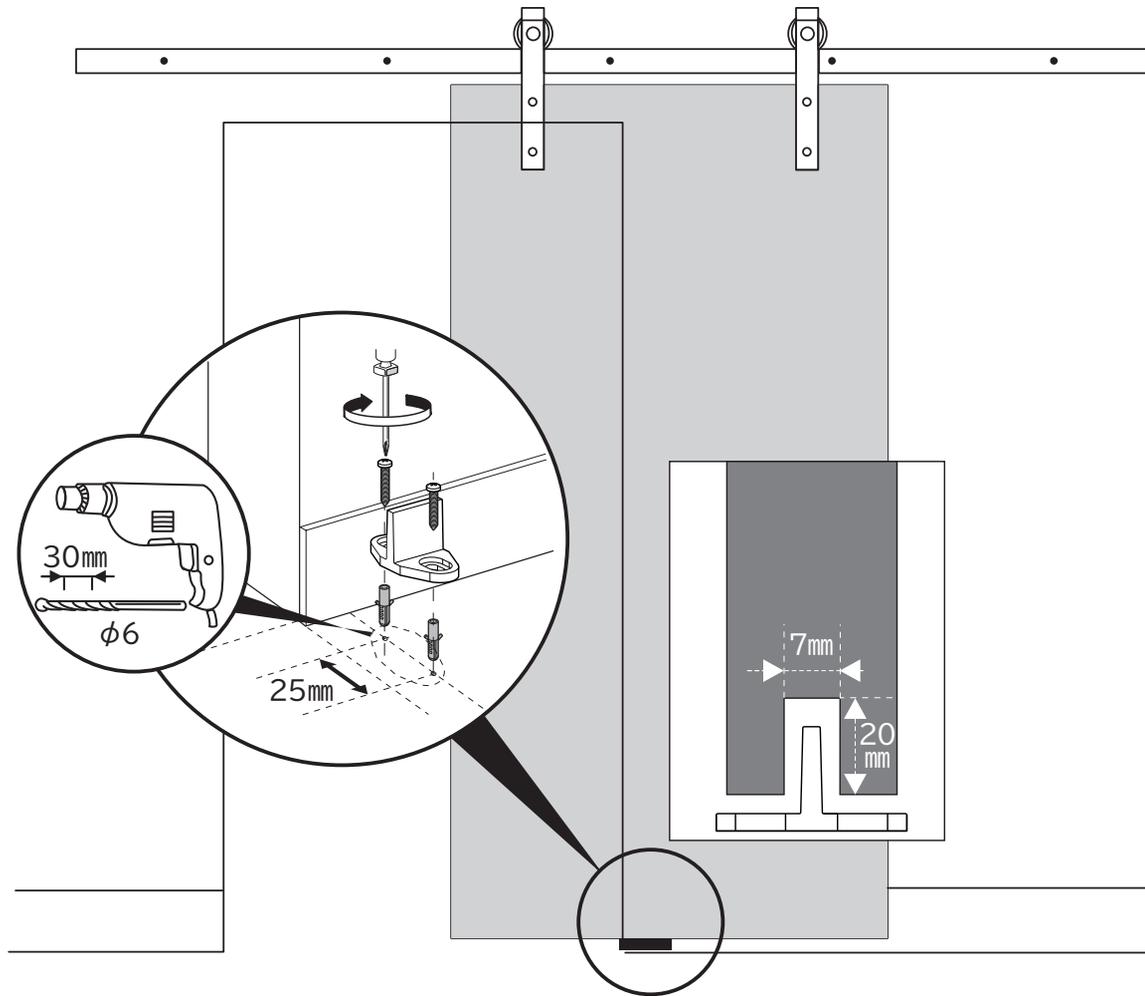


1-7

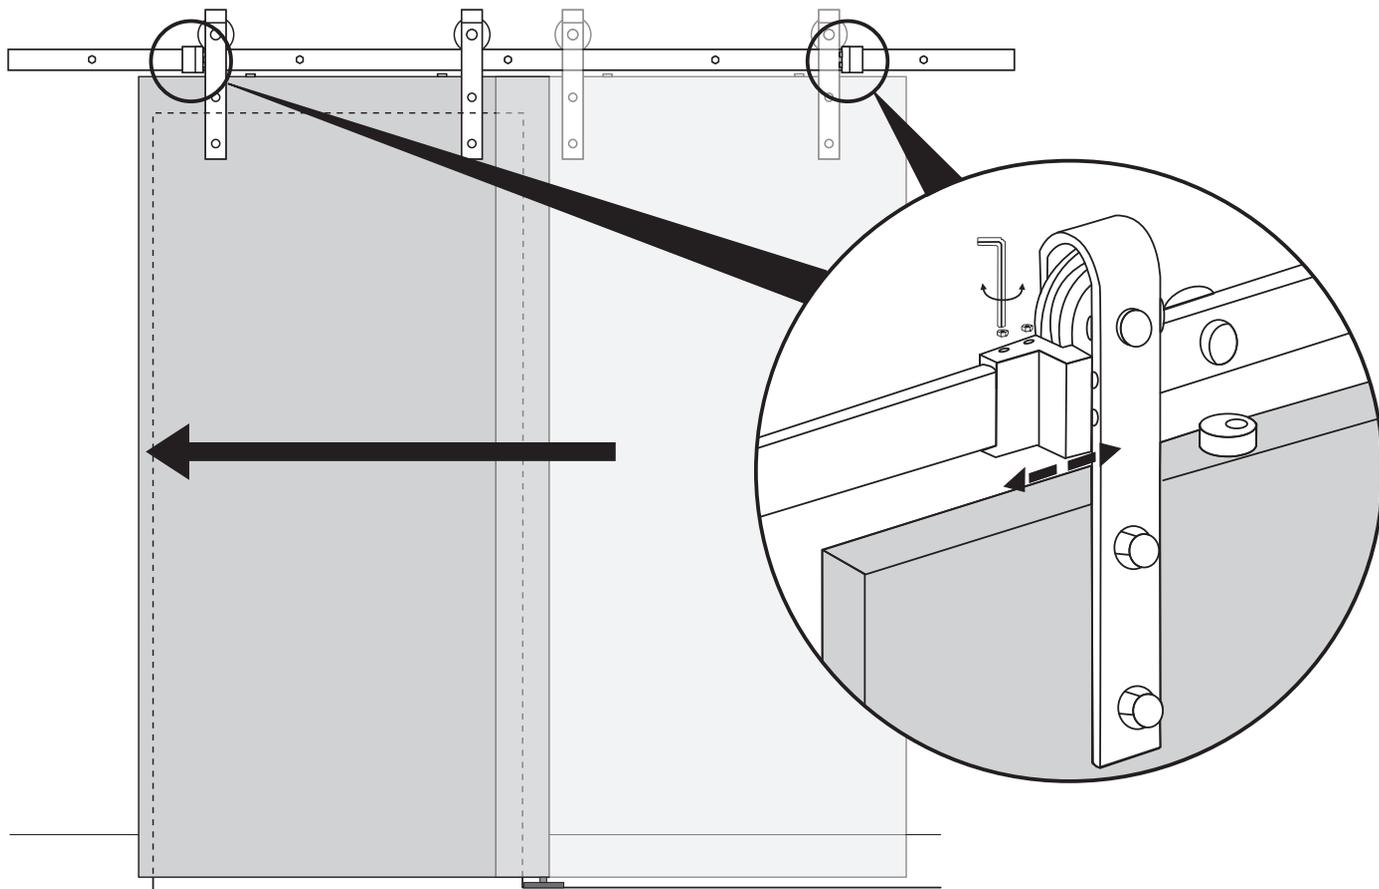


1-8

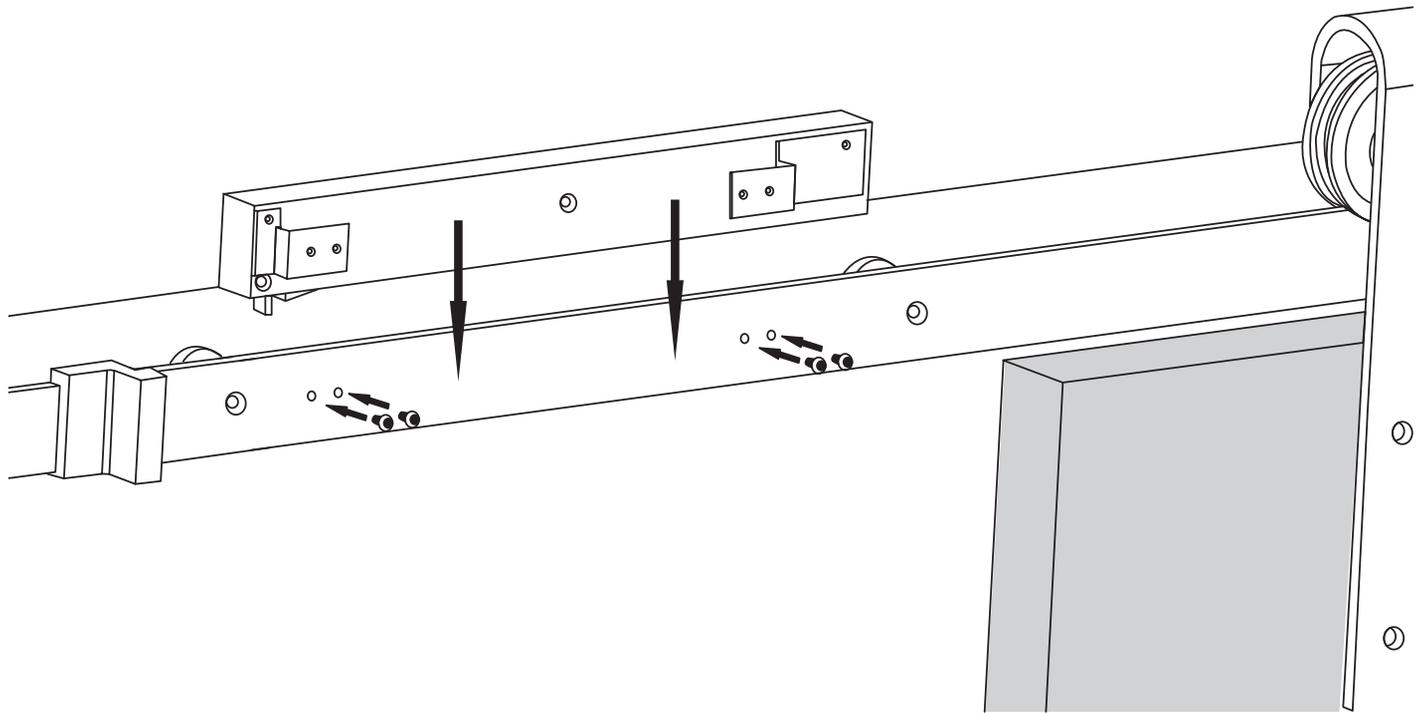

1-9

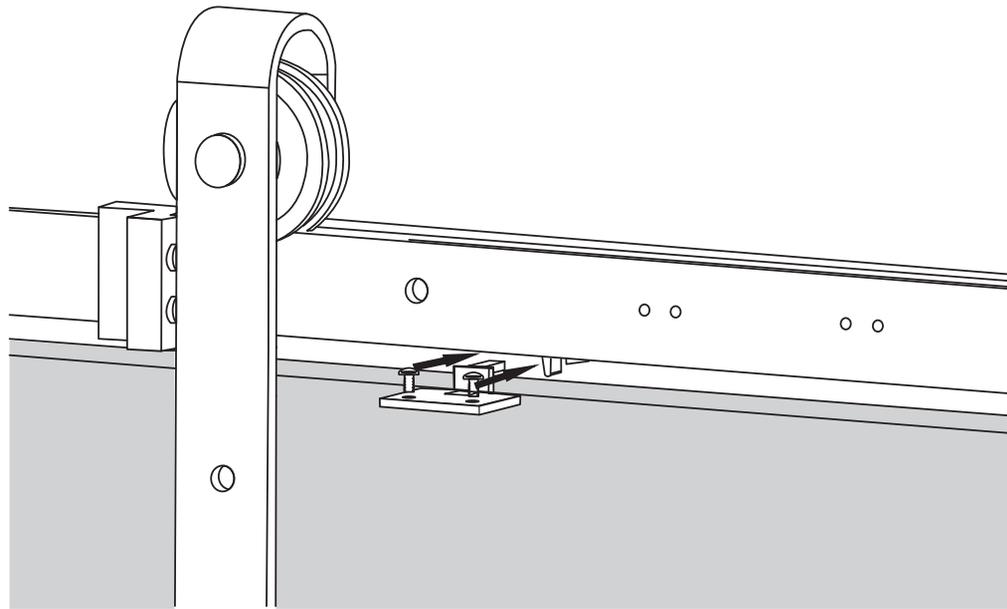

□-10

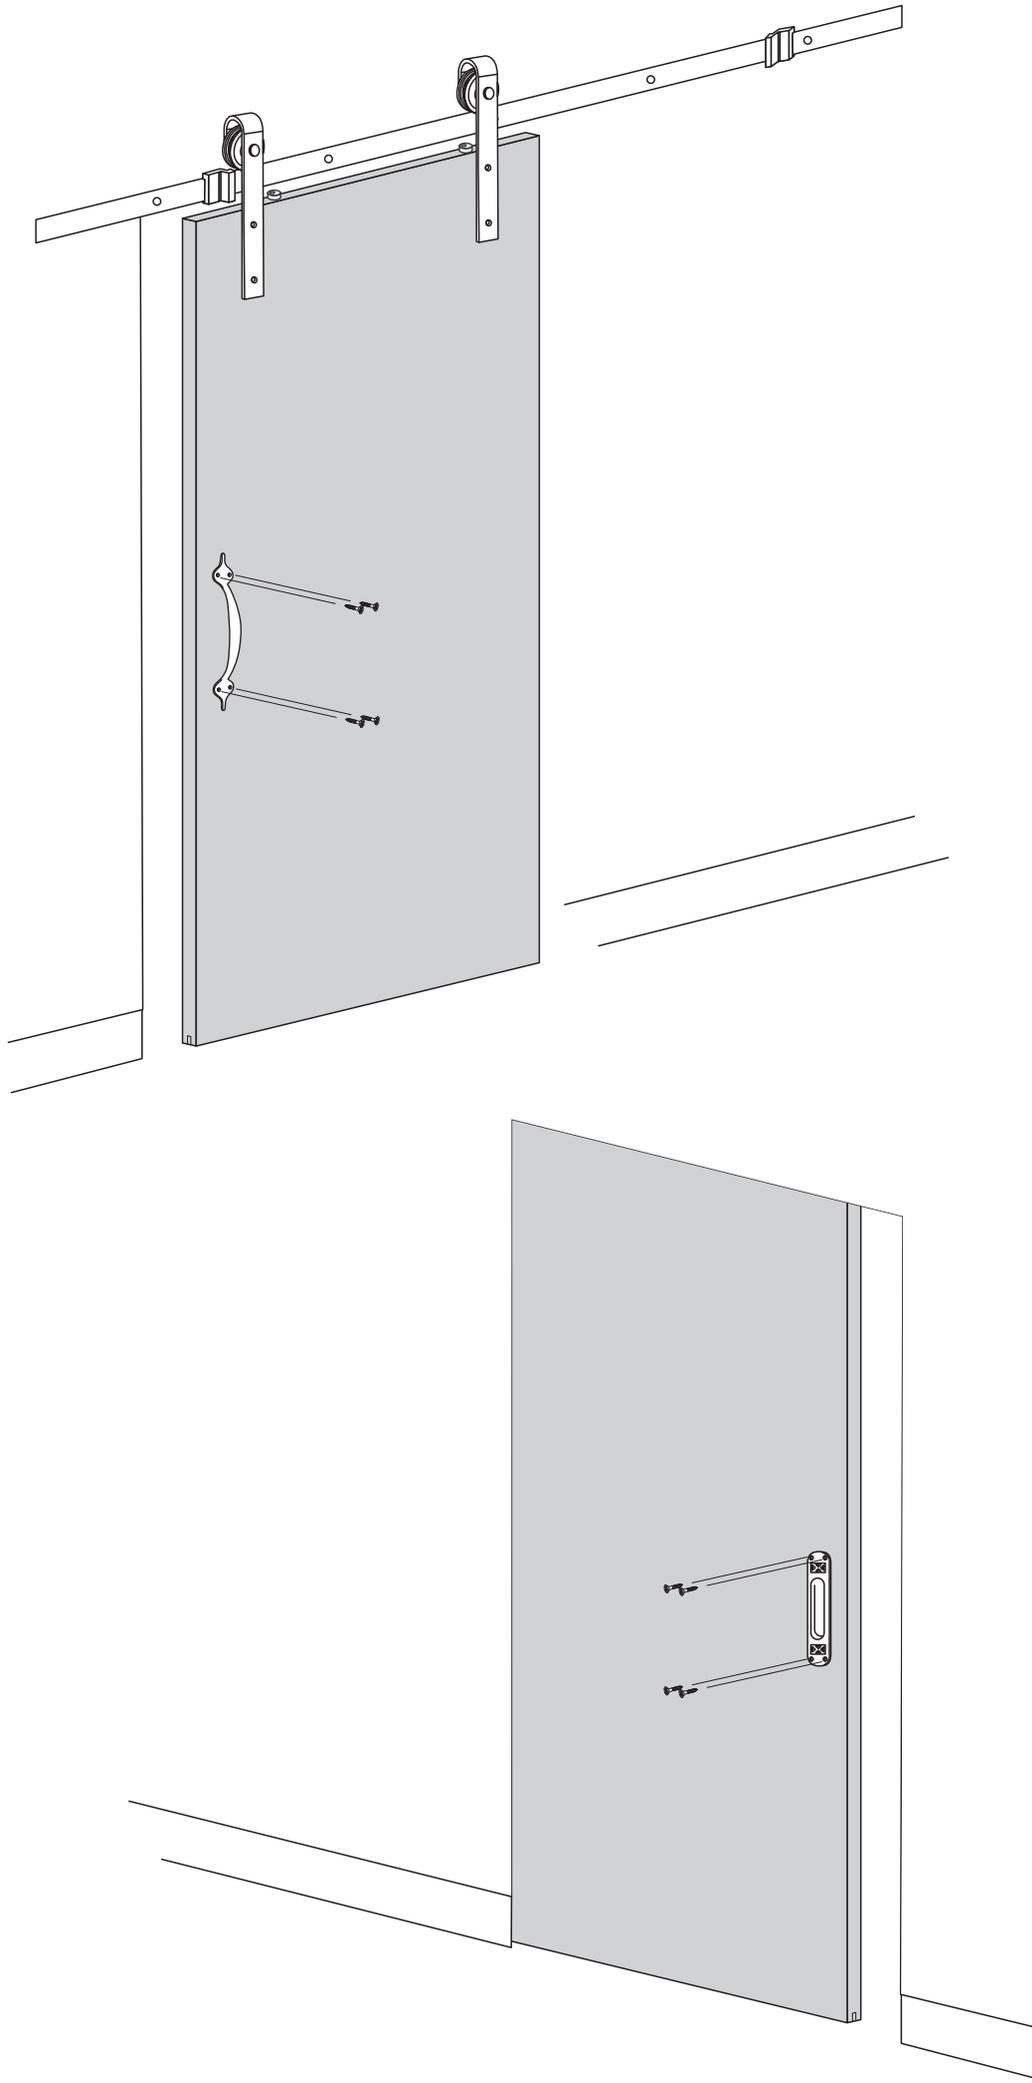

2 ドア巾とレール長さについて

