


### ソフトクローズ受け金物の取付位置


戸尻側：ドアを開けた時に固定したい位置に止め、ソフトクローズパーツの飛び出た部分に当たるように調整して、受け金物の位置を決めてください  
(フロアガイドが抜けないように注意)

戸先側：ドアを閉めた時に固定したい位置に止め、ソフトクローズパーツの飛び出た部分に当たるように調整して、受け金物の位置を決めてください

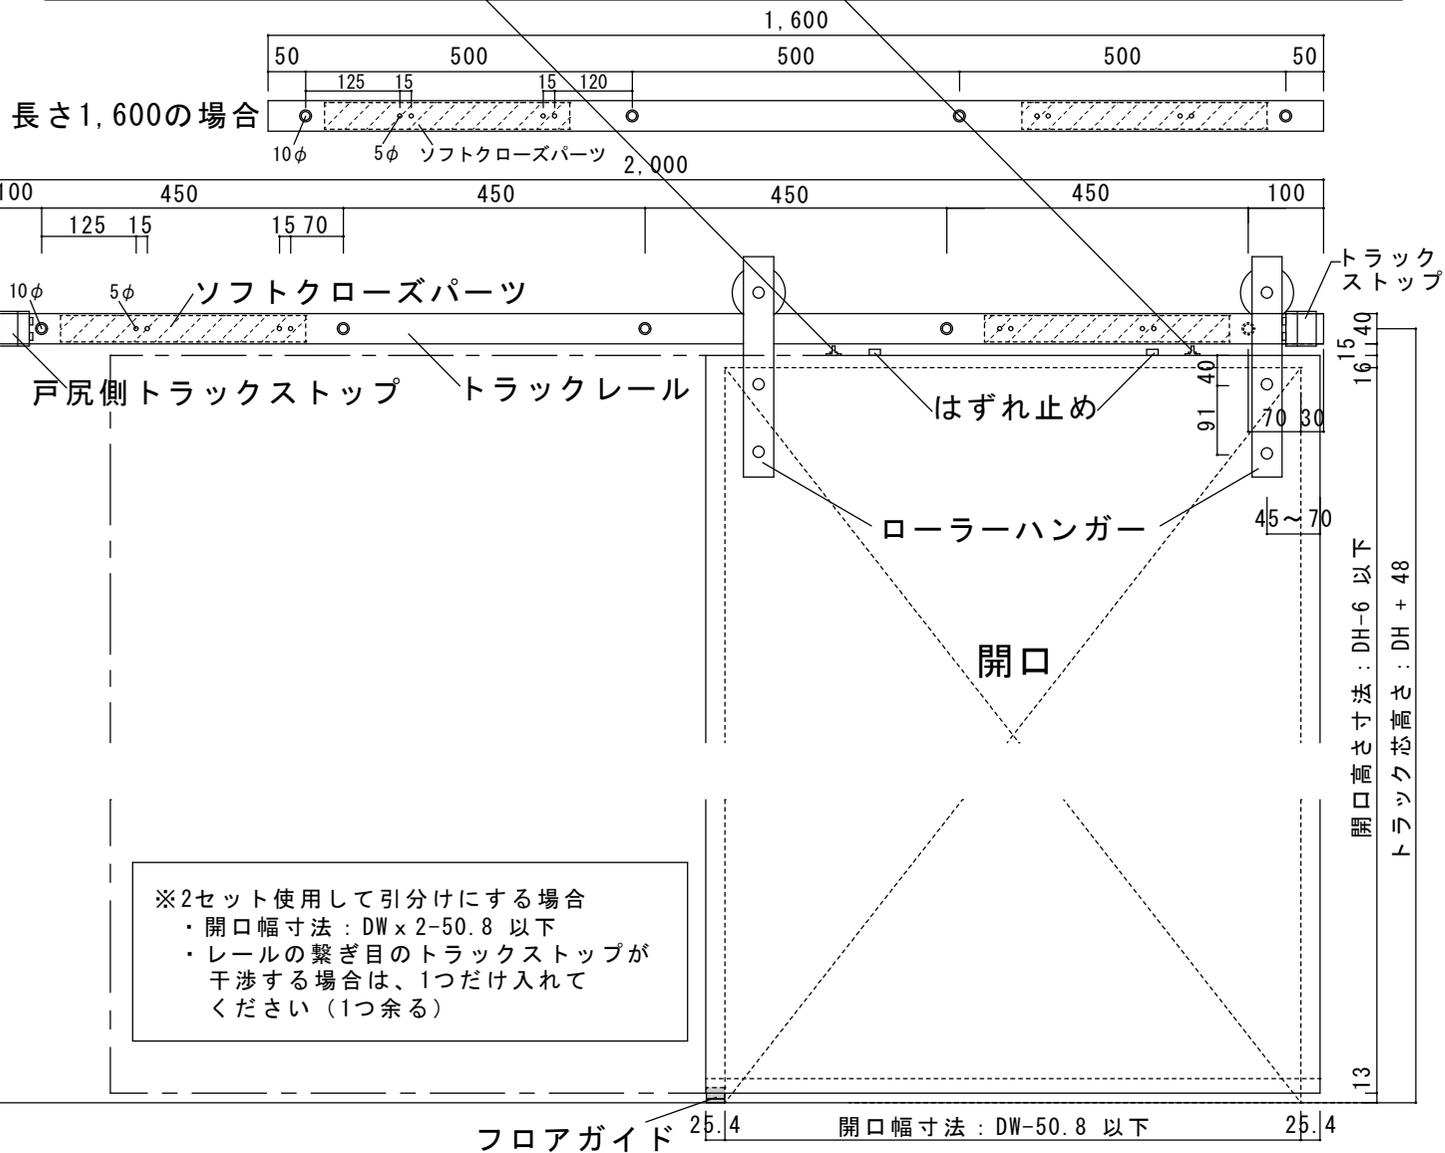

※2セット使用して引分けにする場合  
 ・開口幅寸法：DW×2-50.8 以下  
 ・レールの繋ぎ目のトラックストップが干渉する場合は、1つだけ入れてください（1つ余る）

### 拡大図

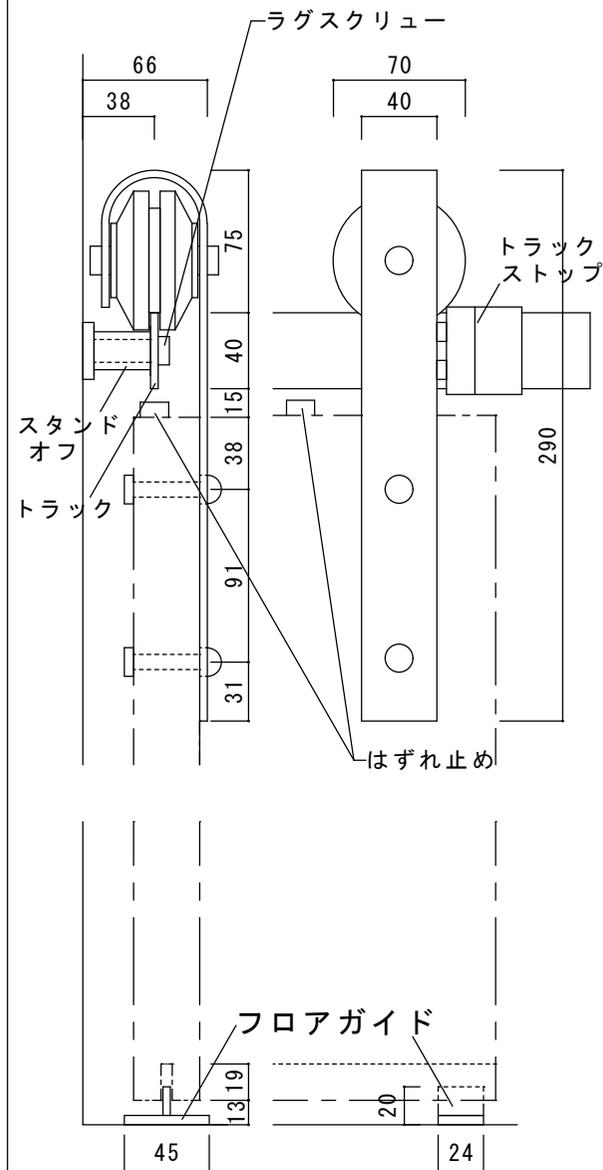

HOWDY

DATE 2016. 10. 31

DRAWER A

UPDATE 2018. 6. 20

2021. 4. 26

TITLE

バードア詳細図

SCALE

1 : 10

No.

1