

HIDDEN DOOR

フラッシュマウント組立説明書


FLUSH MOUNT UNASSEMBLED KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS



A～Gの部材は、次のページ以降の組み立て説明図に記載のA～Gに合致します。


● 部材リスト

ブックケース本体
BOOKCASE

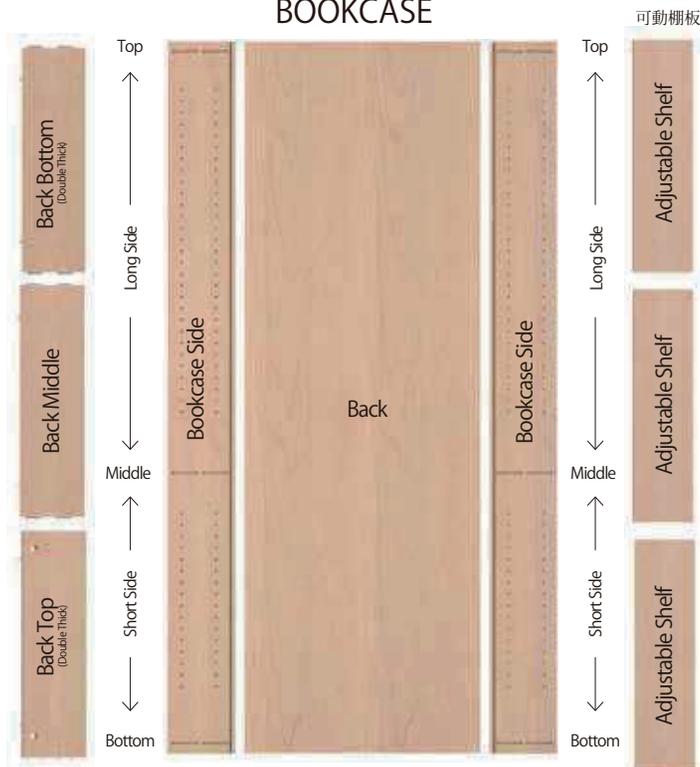


ドア枠
JAMB


化粧フレーム
FACE FRAME

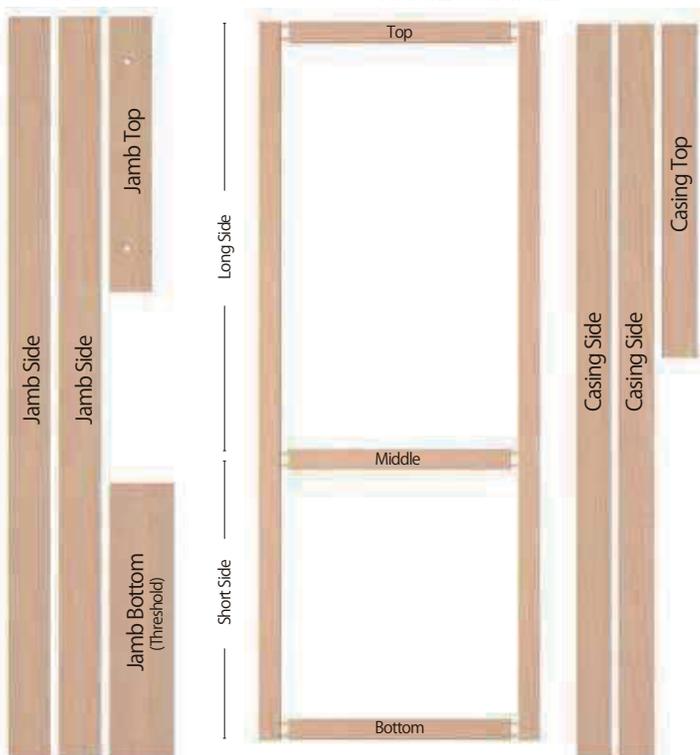

(8) 7x50mm Confirmat Screws
7x50mm ドア4方枠固定ビス 8本



ヒンジ固定ビス 24本



裏板止め固定ビス



(6) #6 x 1.5in Square Head Pocket Screws
#6 x 1.5インチ 四角穴付きビス 12本



(12) Dowel Pins
ダウエルピン 12個



ドア振れ止め金物





(18) 8mm Wood Dowels
8mm 木製ダボ 18個



PLEASE READ INSTRUCTIONS FULLY BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY

正面化粧フレームの組み立て

1 Assemble Face Frame

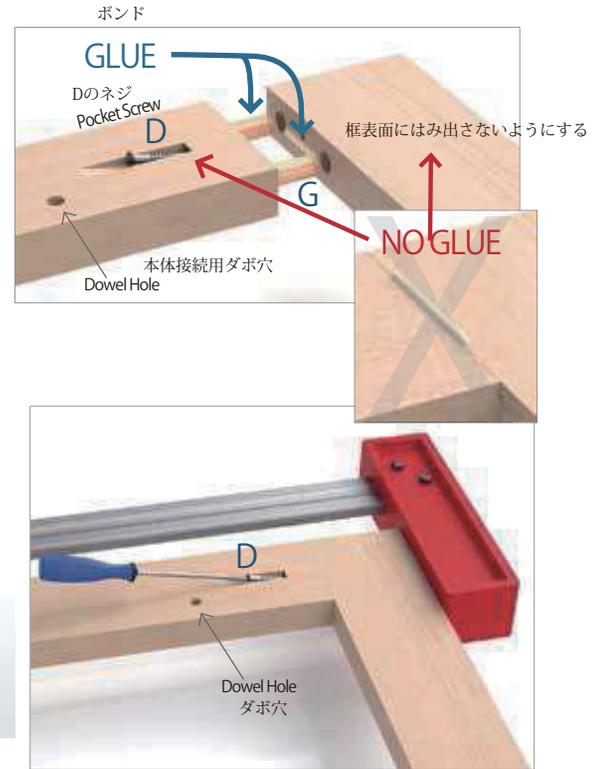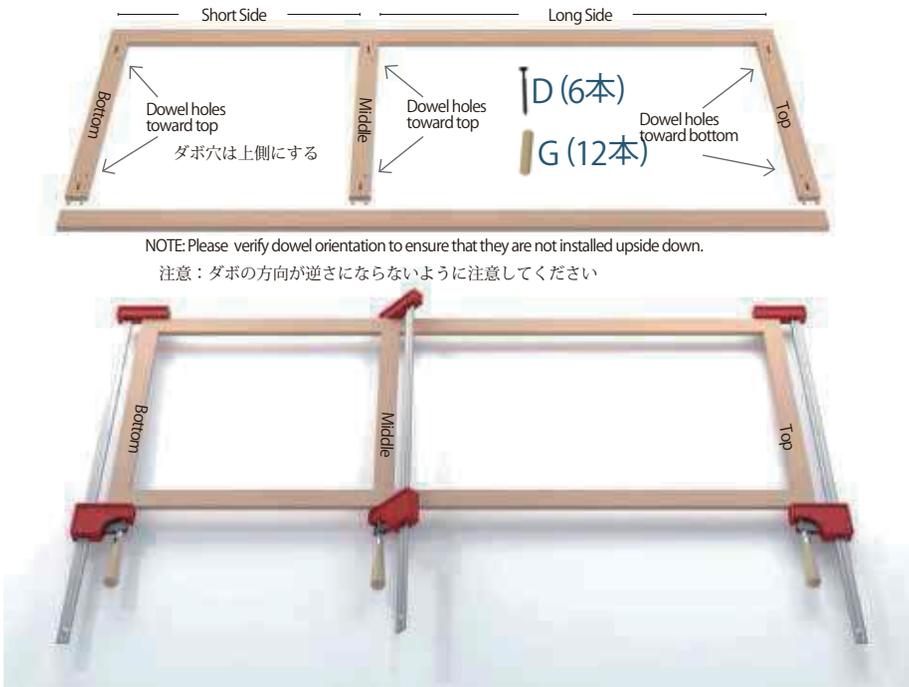

ブックケースの組み立て

2 Assemble Bookcase


NOTE: The top and bottom bookshelf pieces are double thick and the middle piece is just a standard single thickness.

上下の棚は、中央の棚よりも倍の厚みがあります。




The dowel holes where you will attach the face frame are on the front side of each piece. Make sure that they are all facing outward towards the front of the door when assembling.

正面のフレームに取り付けるダボ穴は、それぞれ表側にくるようにします。組み立てる際には、ダボ穴がドアの正面に対して外側に向くようにします。

E (12ヶ)

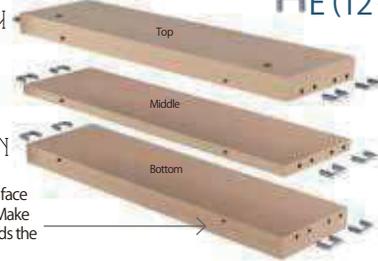

(Enlarged View)

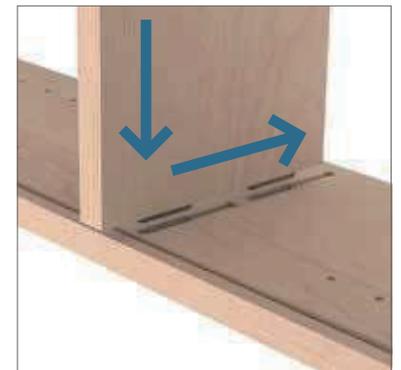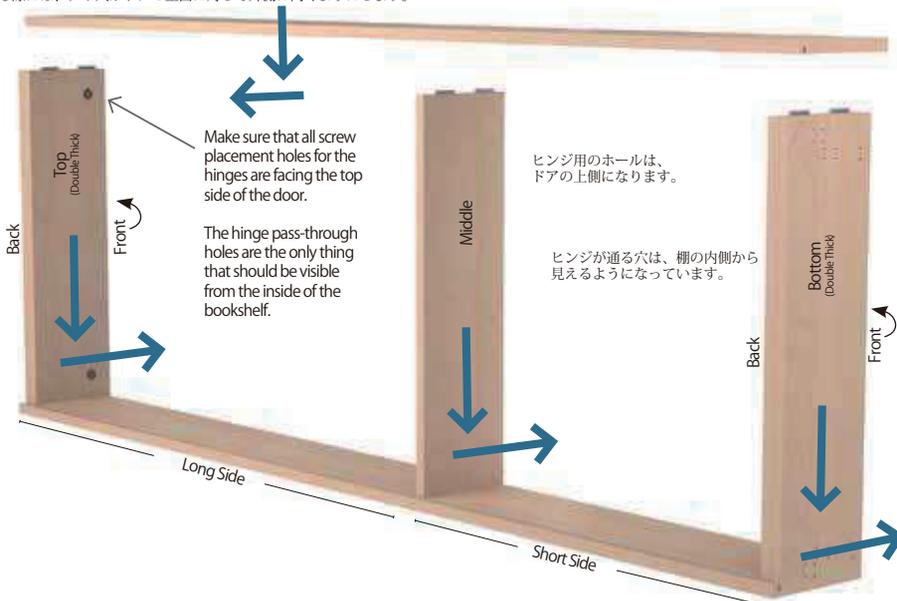
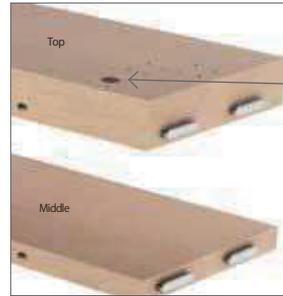


棚の組み立て

3 Set Shelves

ブックケースを正面が下になるように置きます。ゴムハンマーを使い、ブックケースを平らになるまで調整します。
With the front of the bookcase laying flat on the floor, use a rubber mallet and a small piece of wood to tap on each side until it is flush with the front of the bookcase. This will ensure that the back piece is able to slide completely into place.

Note: The small piece of wood is used to prevent denting or damage to your shelves when setting in place.
へこみが傷がつかないように当木を使うことをお勧めします。

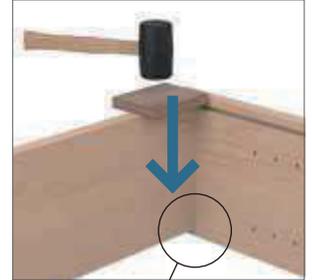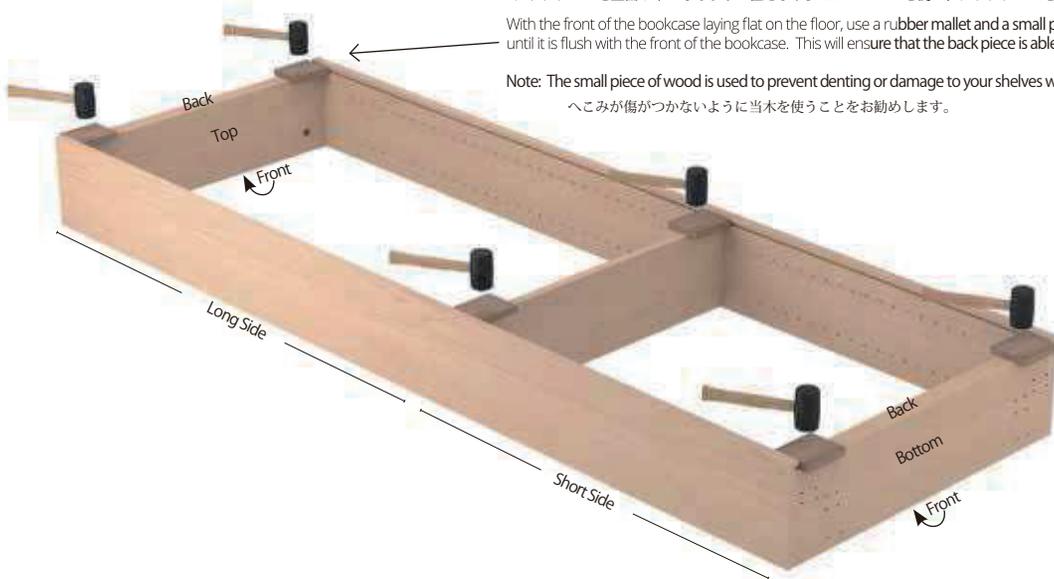

The shelves should be flush with the front of the bookcase when set properly.

棚はブックケースの正面が均一になるようそろえてください

背板の取り付け

4 Place Back

背板がまっすぐに差し込まれるように2名で行うことをお勧めいたします。
It is recommended that you use two people when placing the back to ensure that it slides in straight to prevent it from getting wedged from sliding in crooked.




Gently push on bookcase frame to square before fastening the back with screws. Make sure that the back is flush all the way across the top and bottom.

ネジで留める前にブックケースのフレームの上から押して均等になるようにします。上から下まで背面が平らになっていることを確認します。

↑ (12本)

Line up with middle (fixed) shelf
中央をネジ留めする際には、平行または直線になるように注意してください。

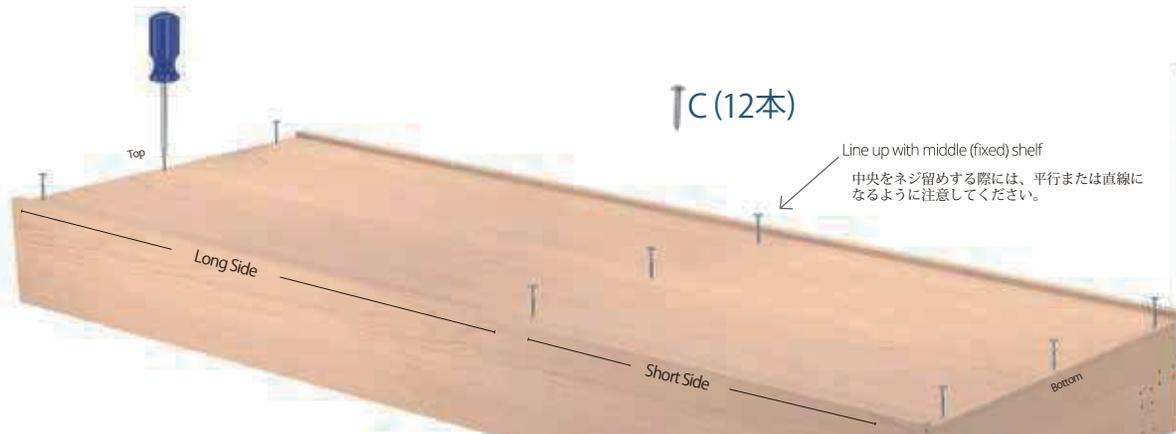


6 Fastening Face Frame

正面のフレームの取り付け

Make sure that all dowel holes are facing the front of the door.

全てのダボ穴はドアの正面を向いていることを確認してください。

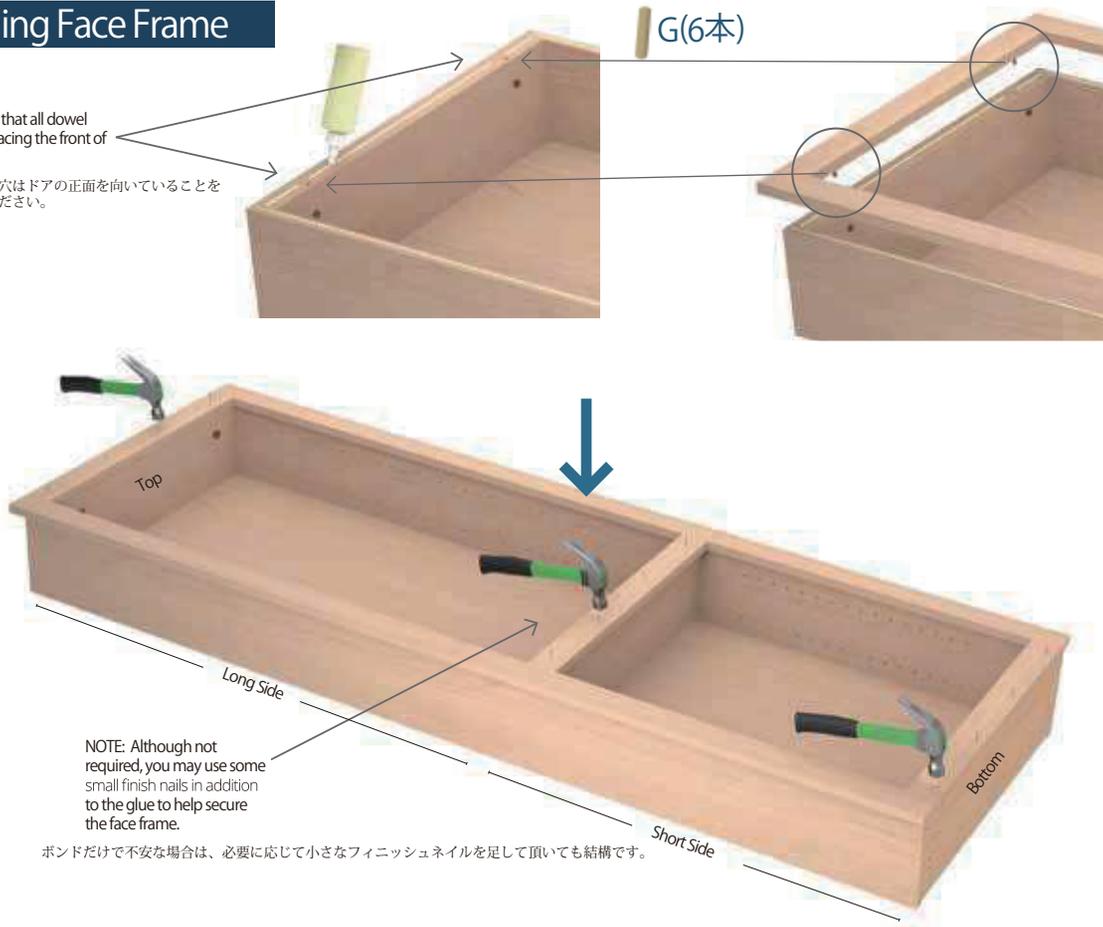

7 Assemble Jamb

A(8本)



枠の下側（敷居）は他の枠よりも奥行きが広がっています。正面は均一で、背面側に敷居がはねだすようにしてください。

The Jamb Bottom (Threshold) is wider than the rest of the jamb. Make sure that it is flush with the front and extends out the back side.

アウトスウィング

8 Out-Swing Hinges





左ヒンジの場合

LEFT HINGE OUT-SWING



右ヒンジの場合

RIGHT HINGE OUT-SWING

注) このパイロット穴は、インスウィングの際に利用します。
These extra pre-drilled holes are only used for in-swing hinge configuration.

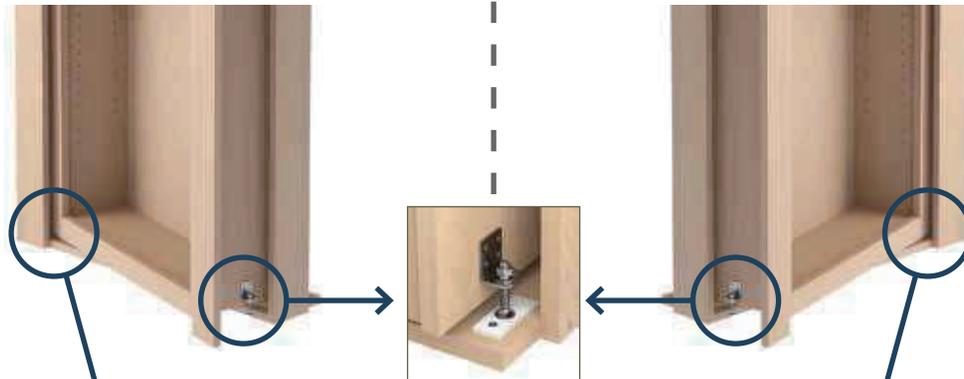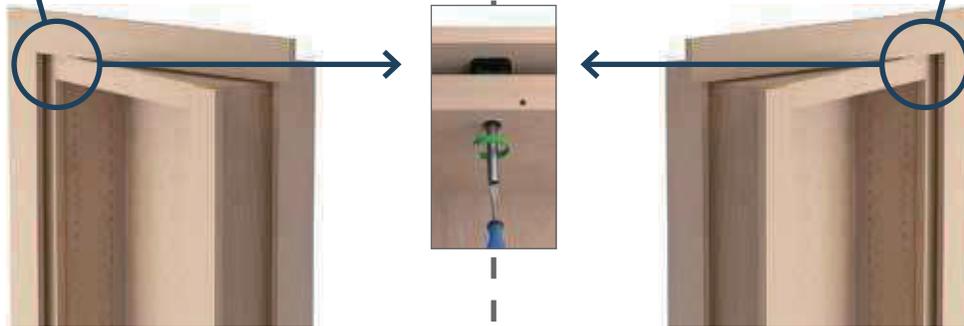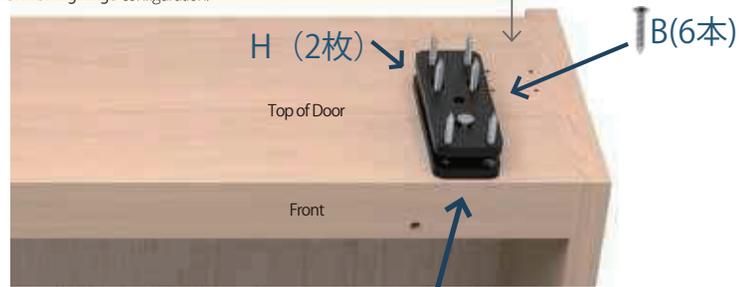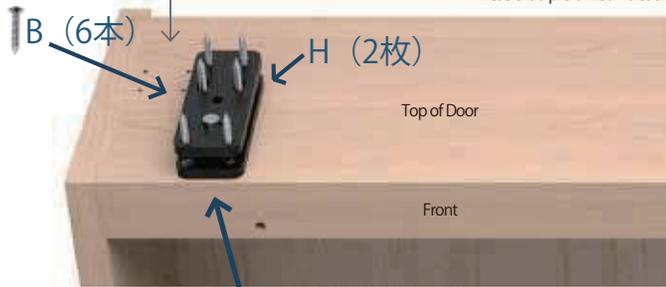

F ドア 振れ止め金物

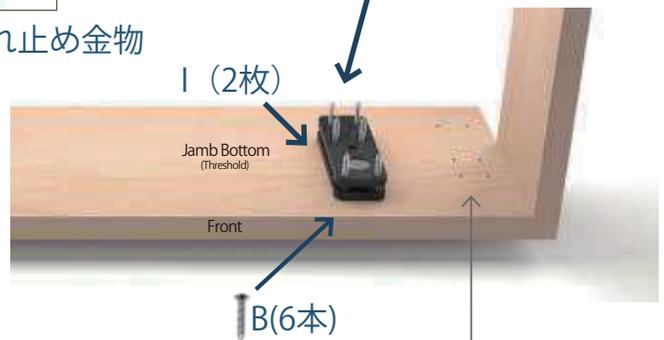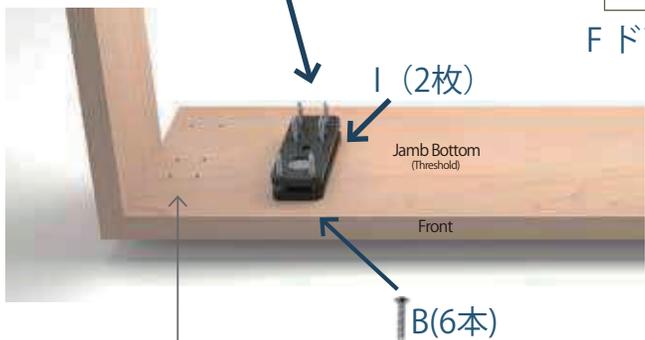


These extra pre-drilled holes are only used for in-swing hinge configuration.

注) このパイロット穴は、インスウィングの際に利用します。
F ドア 振れ止め金物は、特に位置の指定はありません。

DOOR BOTTOM


LEFT HINGE


左ヒンジの場合

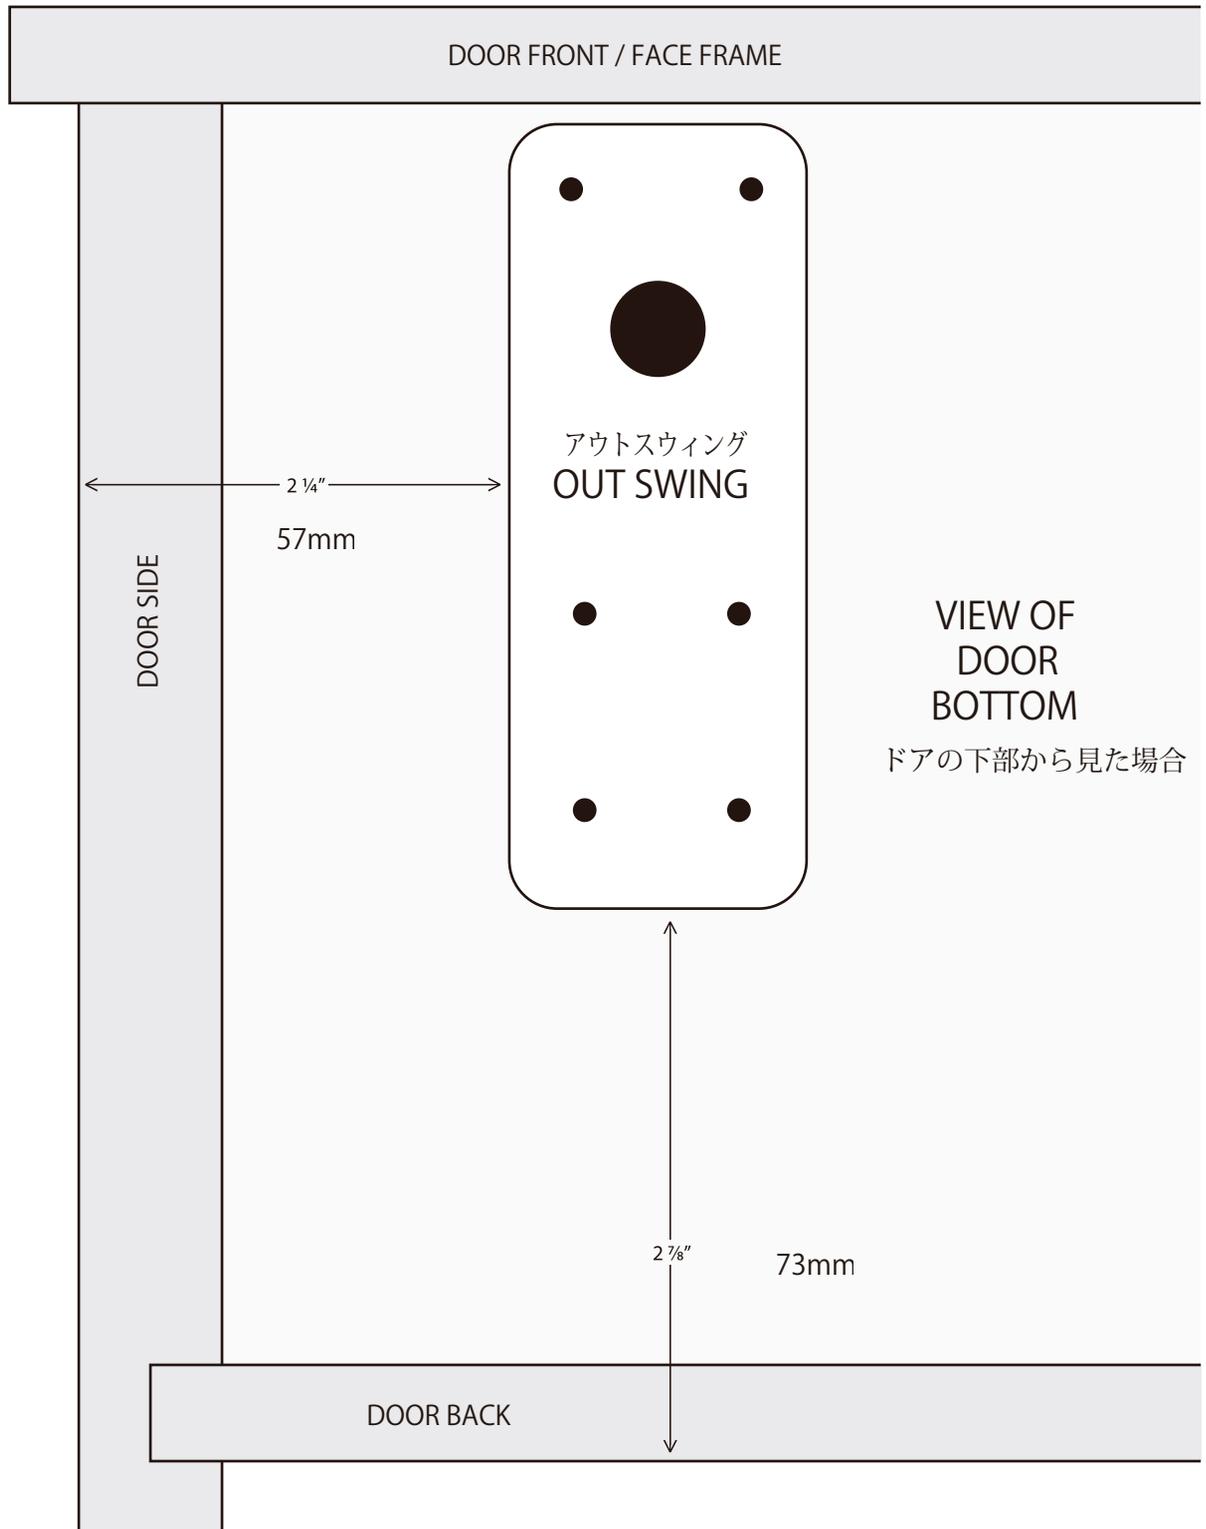

DOOR BOTTOM RIGHT HINGE

右ヒンジの場合

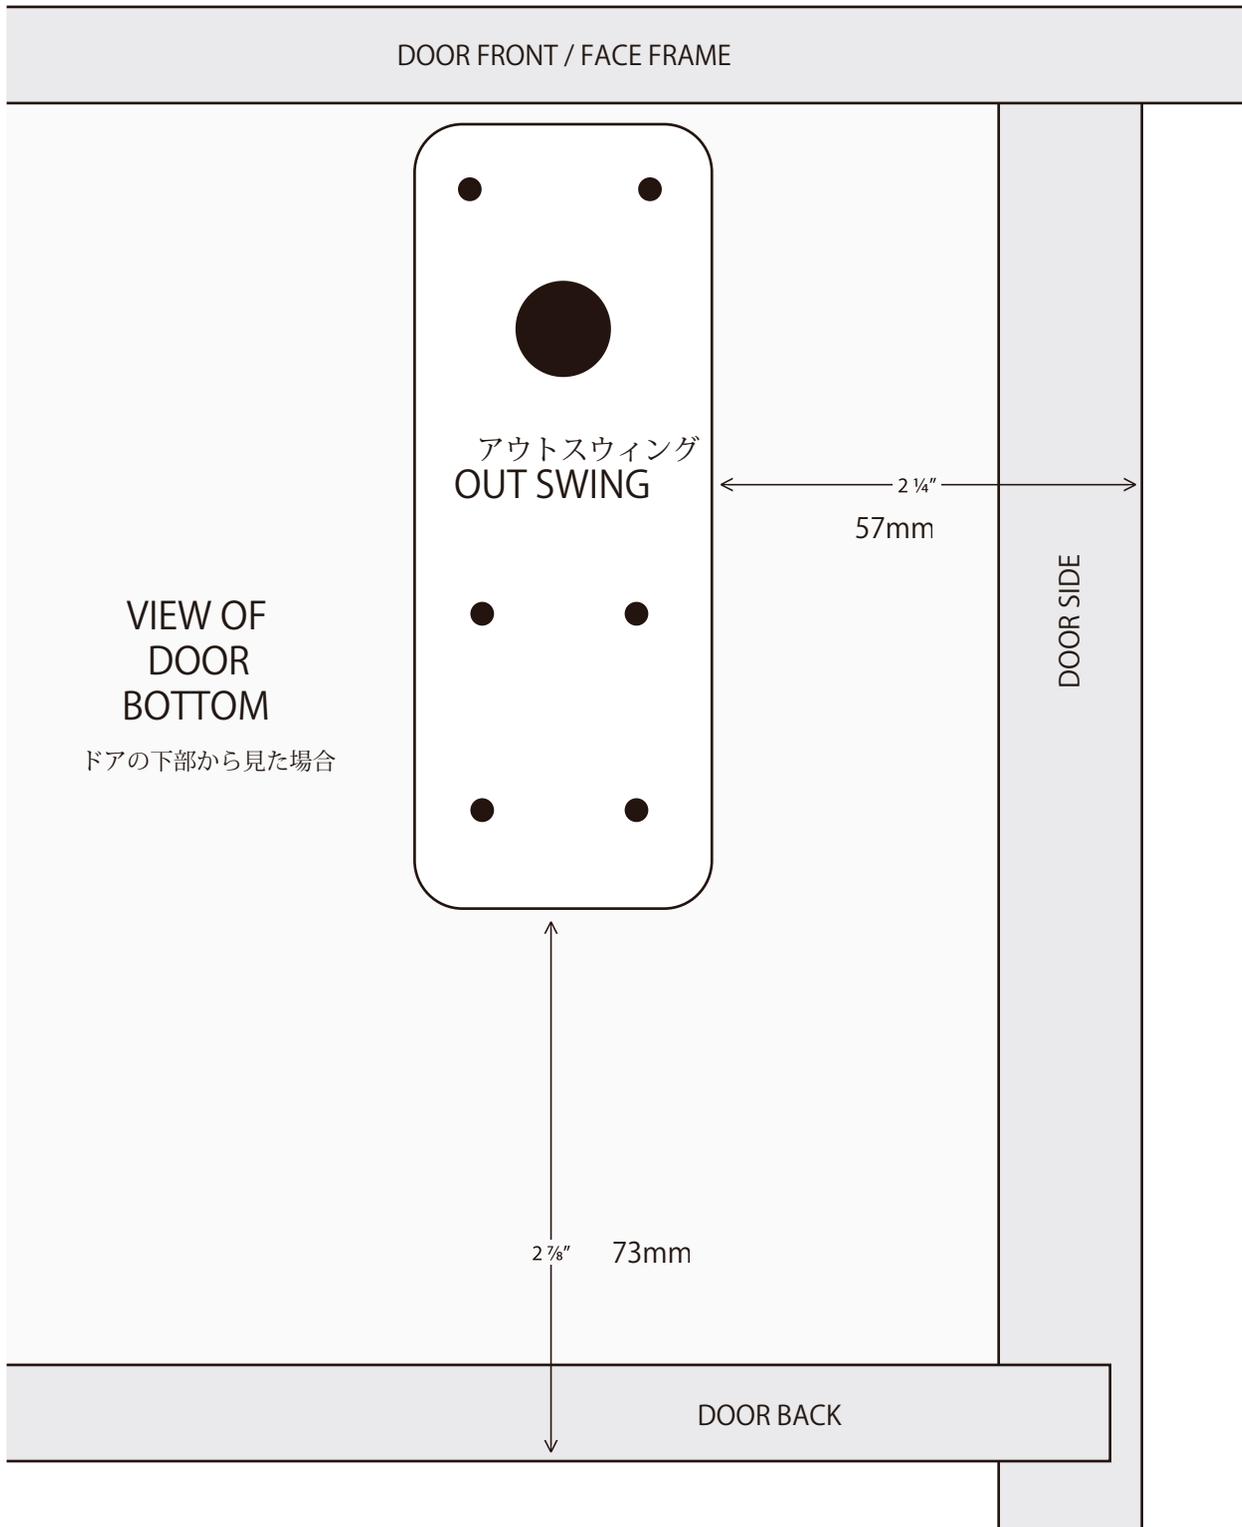

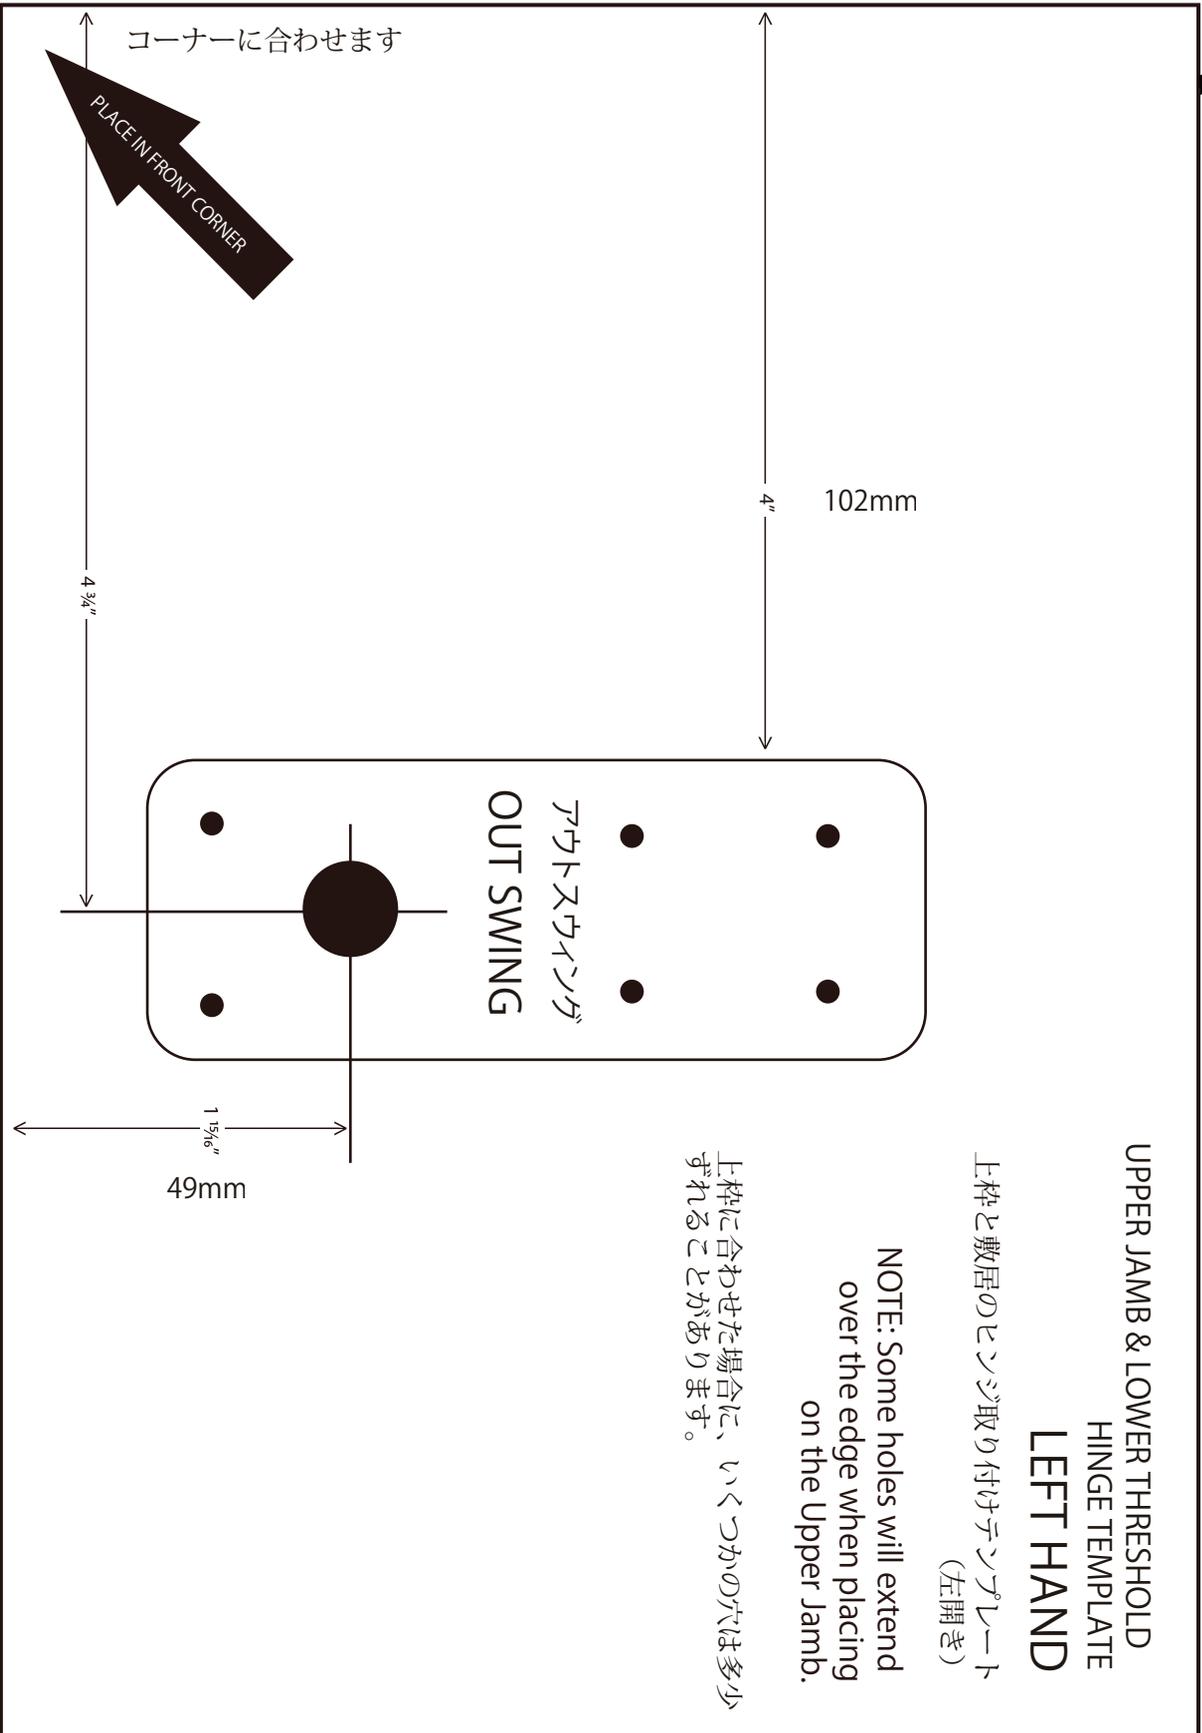

UPPER JAMB & LOWER THRESHOLD
HINGE TEMPLATE
LEFT HAND

上枠と敷居のヒンジ取り付けテンプレート
(左開き)

NOTE: Some holes will extend
over the edge when placing
on the Upper Jamb.

上枠に合わせた場合に、いくつかの穴は多少
ずれることがあります。

UPPER JAMB & LOWER THRESHOLD
HINGE TEMPLATE
RIGHT HAND

上枠と敷居のヒンジ取り付けテンプレート
(右開き)

NOTE: Some holes will extend
over the edge when placing
on the Upper Jamb.

上枠に合わせた場合に、いくつかの穴は多少
ずれることがあります。

