



Quick Installation Guide
玄関錠 取付説明書


E 11" (279 mm)



Installation the same regardless of model shown.
図に関係なく、すべてのモデルの取付方法は同じです。

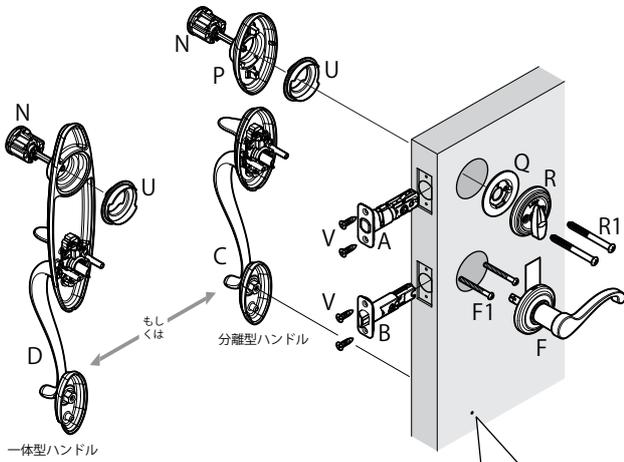


一体型ハンドル

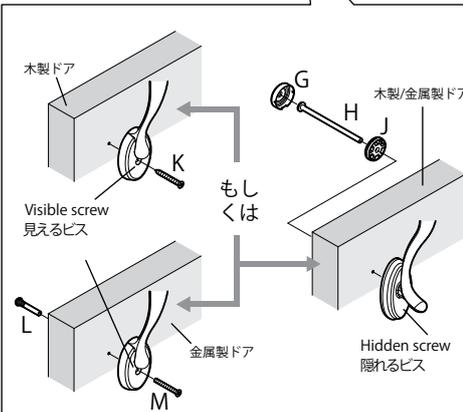


1 寸法を確認する

1 7/8" (48mm) ~ 2 1/4" (57mm) の厚さのドアについては、thick door kitをお使いください。

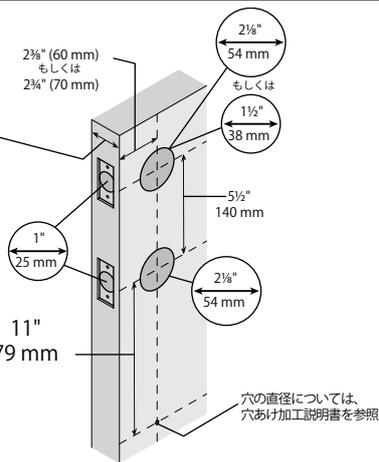

穴の直径については、穴あけ加工説明書を参照

2

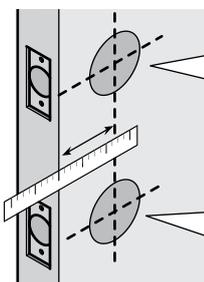


2 3/8" (60 mm) の場合


2 3/4" (70 mm) の場合

2 3/8" (60 mm) の場合

2 3/4" (70 mm) の場合

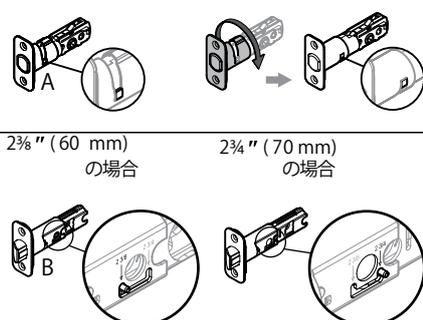

3

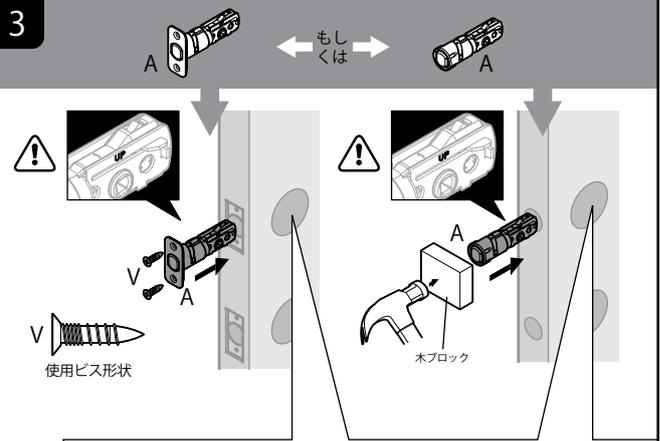

使用ビス形状


木ブロック

直径 1 1/2" (38 mm) の穴の場合、ラッチが伸縮するかどうかをテストします。必要に応じて回りを削ります。

ラッチ

1 1/2" (38 mm)

4

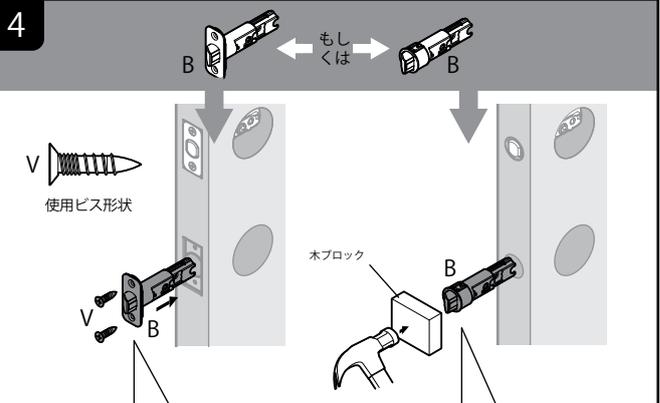

使用ビス形状


木ブロック



ドア枠 角度

5

分離型ハンドルセット C ← もしくは → D 一体型ハンドルセット

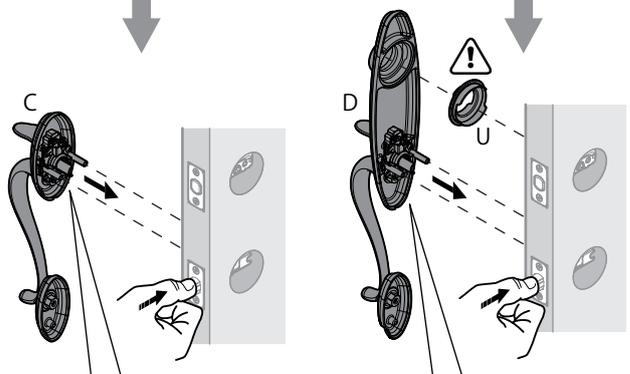

必要に応じて引っ張って裏返し、ラッチに合わせます。

