




Required tools 用意するもの	Parts in the box 同梱されているもの			
 	Latch ラッチ  or 	Strike ストライク 	Keys キー 	Screws ネジ・ビス    
Additional tools (if needed) 追加のツール (必要に応じて)  wood block 木ブロック	SmartKey® tool (SmartKey locks only) スマートキーツール (スマートキー ロックのみ)  J		Deadbolt デッドボルト    	

1 Prepare door and check dimensions ドアを準備し、寸法を確認します

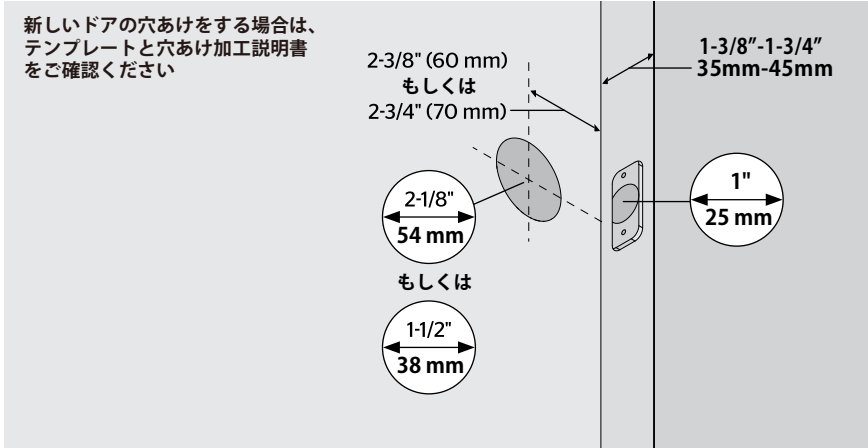


2 Extend latch bolt ラッチボルトを伸ばす

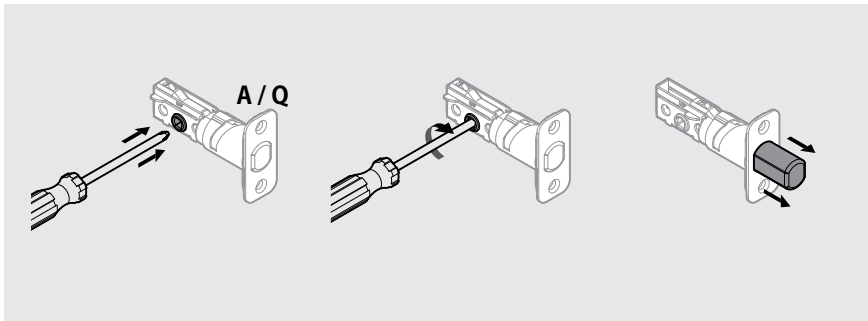

3 Adjust the backset of the latch (if needed) ラッチのバックセットを調整します (必要に応じて)


A ラッチ面がドアの端と同じ高さになるように、
ドアの穴の前にラッチを当ててみます。

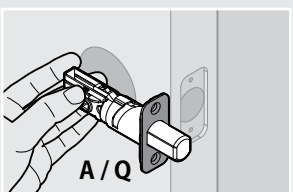

A / Q

B D字型の穴がドアの穴の中央にある場合は、
調整の必要はありません。
手順4に進みます。

D字型の穴がドアの穴の中央にない場合は、
ラッチを調整します。
手順3C「ラッチ調整」に進みます。

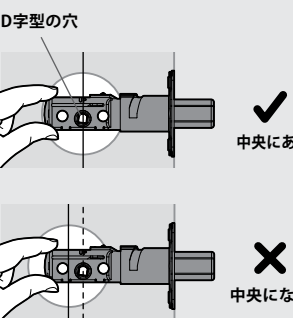


D字型の穴

中央にある

中央にない


C ラッチ調整 (必要に応じて)

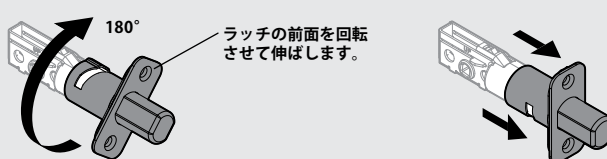


180°

ラッチの前面を回転
させて伸ばします。


取付説明はつづく

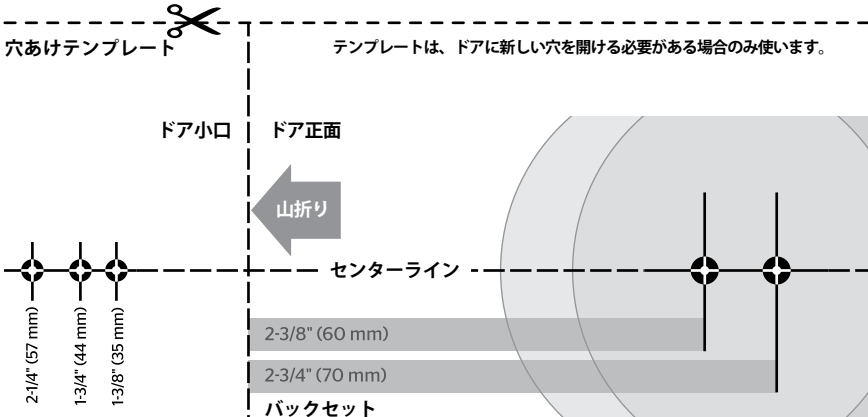

4 Install latch ラッチの取り付け

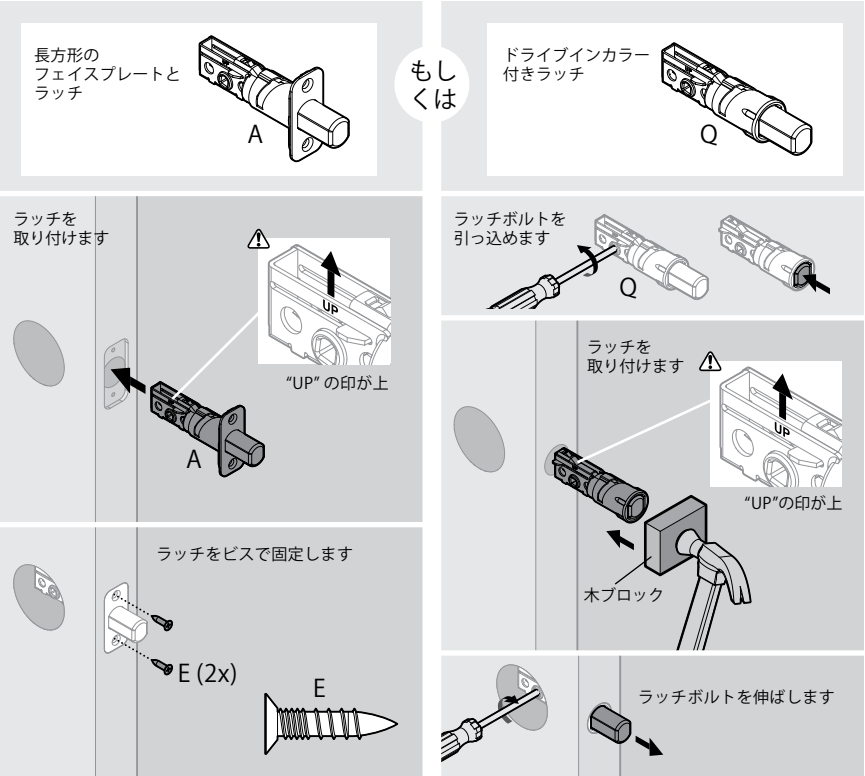

5 Install deadbolt デッドボルトの取り付け

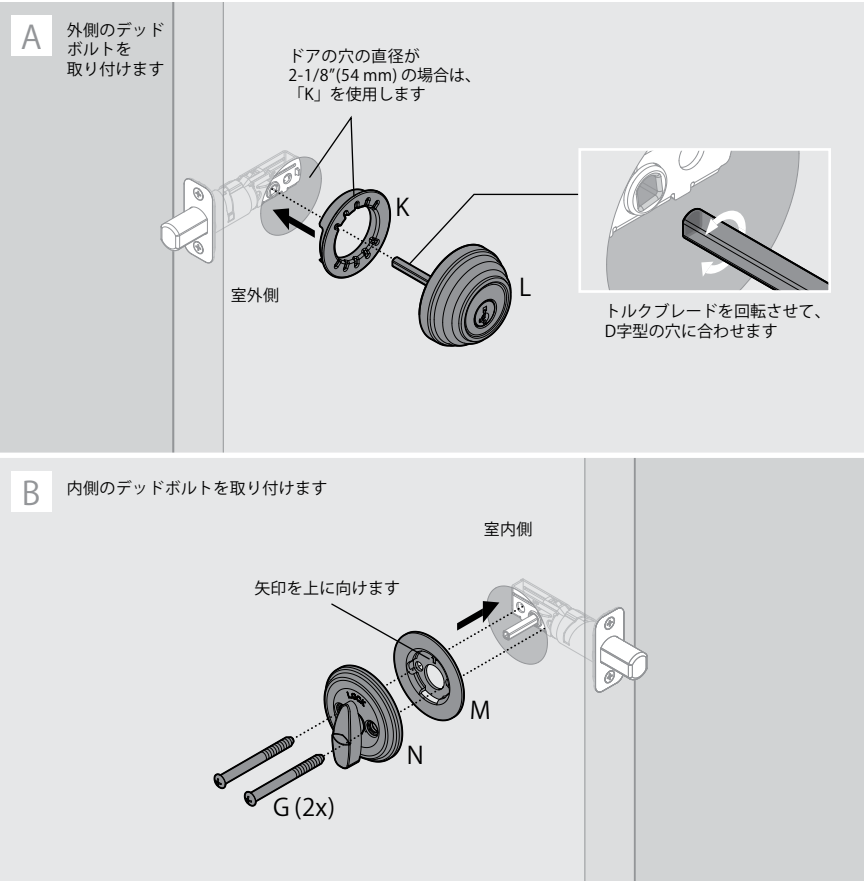

6 Install strike on door frame ドア枠のストライクの取り付け

