





Required tools 用意するもの	Parts in the box 同梱されているもの				
	Latch ラッチ A or Q	Strike ストライク B C	Keys キー D	Screws ネジ・ビス H F G	
Additional tools (if needed) 追加のツール (必要に応じて) wood block 木ブロック	SmartKey® tool (SmartKey locks only) スマートキーツール (スマートキー ロックのみ) J	Deadbolt デッドボルト K L M			

1 Prepare door and check dimensions ドアを準備し、寸法を確認します

新しいドアの穴あけをする場合は、
テンプレートと穴あけ加工説明書
をご確認ください

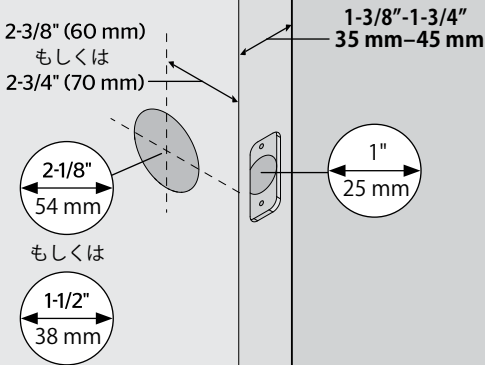


2 Extend latch bolt ラッチボルトを伸ばす

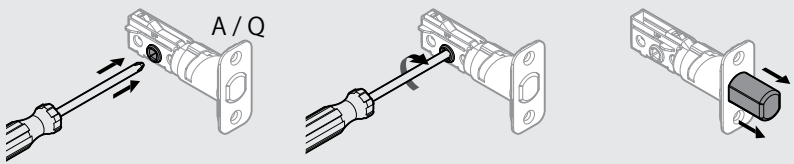


3 Adjust the backset of the latch (if needed) ラッチのバックセットを調整します (必要に応じて)


A ラッチ面がドアの端と同じ高さになるように、
ドアの穴の前にラッチを当ててみます。

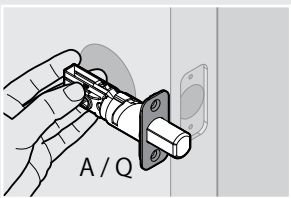


B D字型の穴がドアの穴の中央にある場合は、
調整の必要はありません。
手順4に進みます。
D字型の穴がドアの穴の中央にない場合は、
ラッチを調整します。
手順3C「ラッチ調整」に進みます。

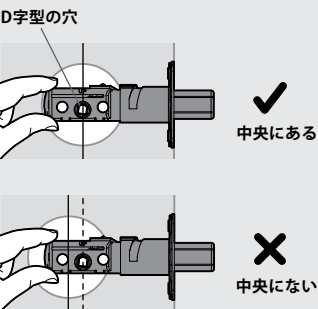


C ラッチ調整 (必要に応じて)

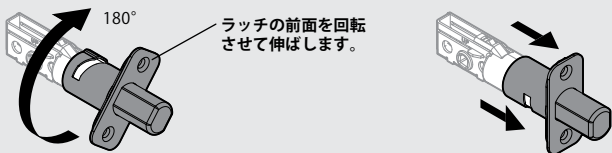


取付説明はつづく

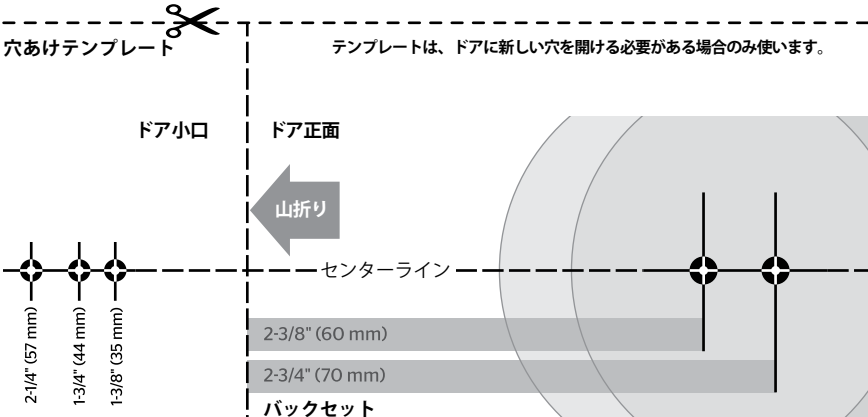

4 Install latch ラッチの取り付け

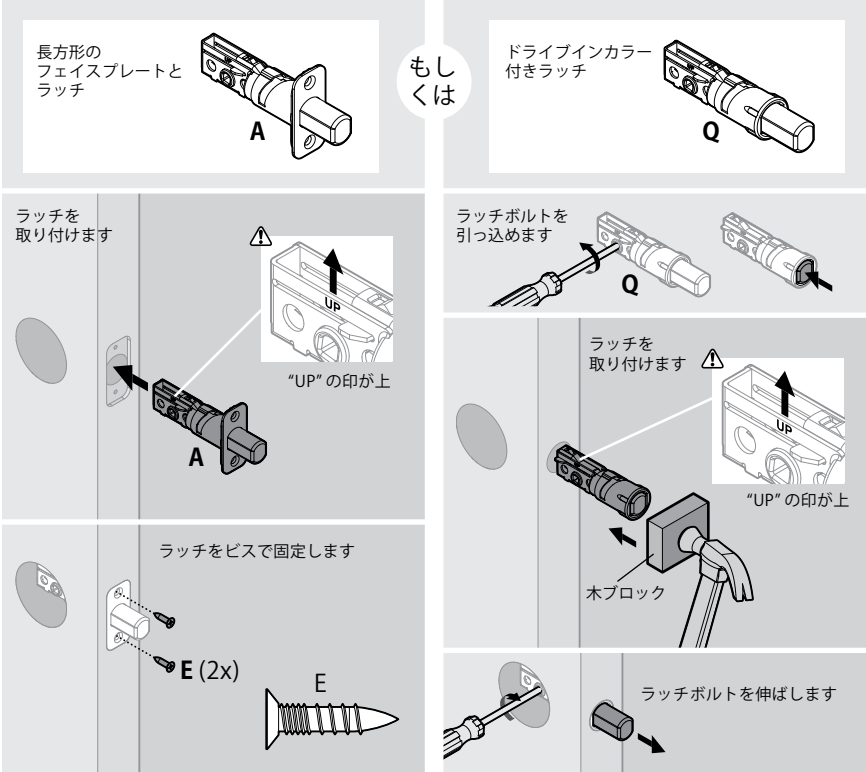

5 Install deadbolt デッドボルトの取り付け

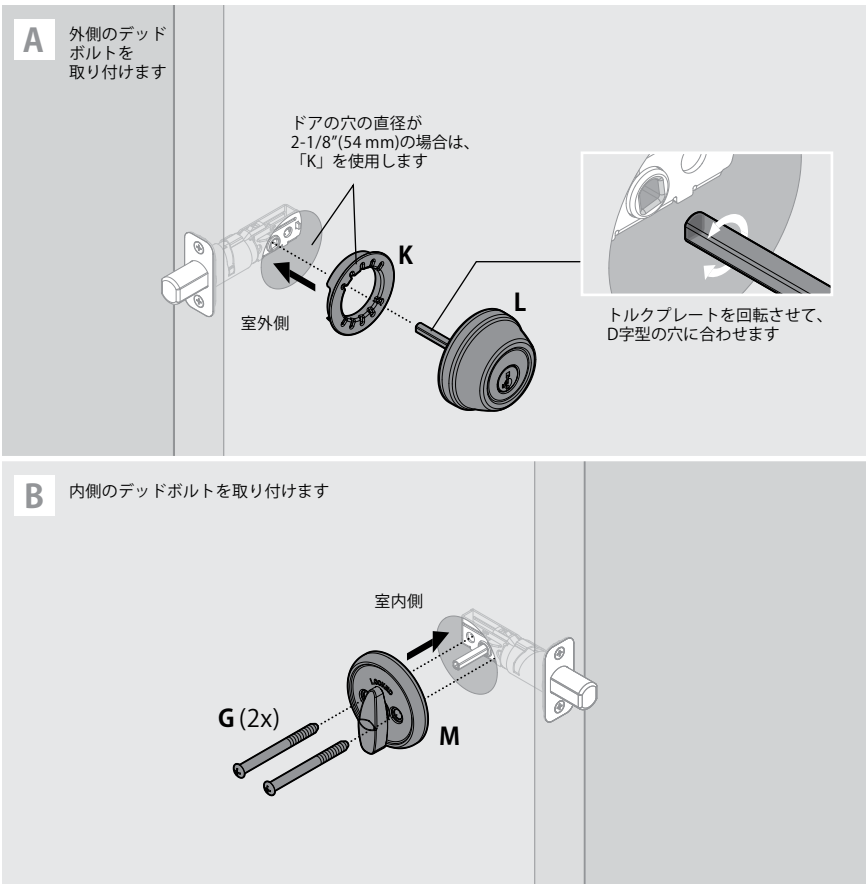

6 Install strike on door frame ドア枠のストライクの取り付け

