



Required tools 用意するもの	Parts in the box 同梱されているもの			
	Latch ラッチ A B C D	Strike ストライク E K	Keys キー F	Screws ネジ・ビス G H J L
Additional tools (if needed) 追加のツール (必要に応じて)	SmartKey® tool (SmartKey locks only) スマートキーツール (スマートキー ロックのみ)	Deadbolt デッドボルト P Q R S		
wood block 木ブロック	N			

### 1 Prepare door and check dimensions ドアを準備し、寸法を確認します

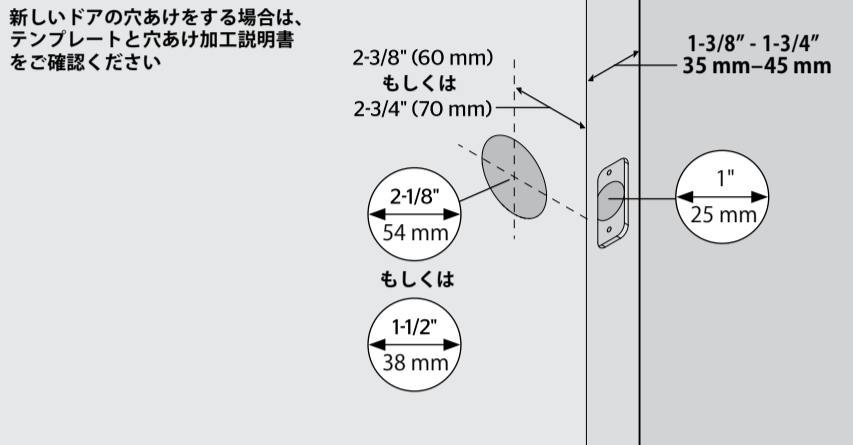

### 2 Extend latch bolt ラッチボルトを伸ばす

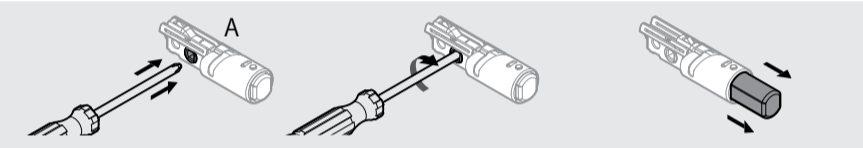

### 3 Adjust the backset of the latch (if needed) ラッチのバックセットを調整します (必要に応じて)

**A** ラッチケースがドアの端と同じ高さになるように、ドアの穴の前にラッチを当ててみます。

**B** D字型の穴がドアの穴の中央にある場合は、調整の必要はありません。手順4に進みます。D字型の穴がドアの穴の中央にない場合は、ラッチを調整します。手順3C「ラッチ調整」に進みます。

**C** ラッチ調整 (必要に応じて) ラッチの前面を回転させて伸ばします。


### 4 Install latch face ラッチプレートの取り付け

もししくは ドア小口に掘り込みがない場合

プレートを取り付けます

カラーを取り付けます

取付説明はつづく

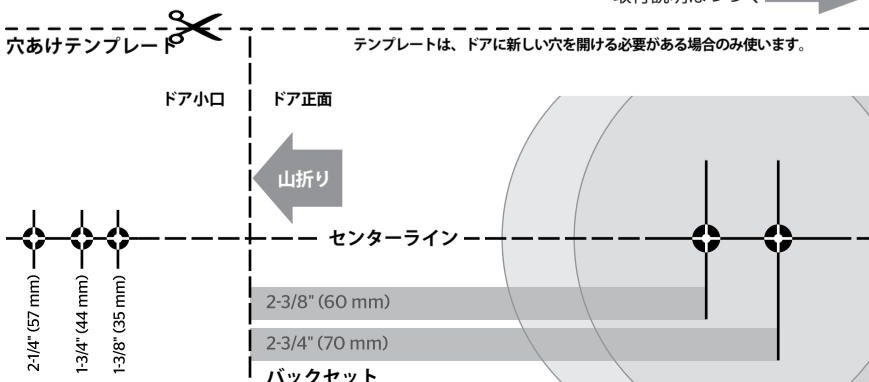

### 5 Install latch ラッチの取り付け

もししくは ドア小口に掘り込みがある場合

ラッチを取り付けます

ラッチボルトを引っ込めます

ラッチを取り付けます

ラッチボルトを伸ばします

### 6 Install deadbolt デッドボルトの取り付け

**A** 1-3/4\"/>

**B** 外側のデッドボルトを取り付けます

**C** 内側のデッドボルトを取り付けます

### 7 Install strike on door frame ドア枠のストライクの取り付け

**A** ストライク用の穴が深さ1\"/>

**B** ダストボックス用の端のビスは、戸当りの近くに取り付けます

**C**